


CLAYMORE ^{mini} 3FACE

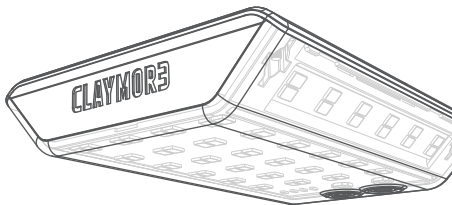


Руководство пользователя

В портативном фонаре **CLAYMORE** используется литий-полимерная аккумуляторная батарея. Перед началом использования ознакомьтесь с руководством пользователя. Нарушение правил эксплуатации устройства может причинить вред пользователю. Внесение изменений в устройство делает гарантию на него недействительной.

1. Внимание

- 1 Не используйте фонарь вблизи источников тепла (огонь, нагревательные приборы). Это может вызвать взрыв и возгорание.
- 2 Изделие водостойко, однако если оставить его надолго под дождем, то оно может выйти из строя. Если вы случайно уронили фонарь в воду, то быстро оботрите его.
- 3 Не храните и не используйте фонарь в автомобилях, находящихся на солнце. Это может вызвать взрыв или поломку.
- 4 Не прикасайтесь к источнику света, поскольку во время работы он может очень сильно нагреваться.
- 5 Не используйте фонарь вне рабочего температурного диапазона (от -10 до 40°C).
- 6 Не смотрите прямо на светодиоды.
- 7 Не держите фонарь в местах, доступных для детей: дети могут проглотить его детали и получить травму.
- 8 При использовании фонаря детьми необходим надзор со стороны взрослого. Неправильное использование фонаря может вызвать травму и удар током.
- 9 Не касайтесь контактов металлическими предметами, это может вызвать ожог, взрыв или удар током.
- 10 Не разбирайте изделие и не вносите в него изменений.
- 11 Не прикасайтесь к контактам мокрыми руками, это может привести к удару током.
- 12 После использования не забудьте выключить фонарь, иначе он может разрядиться.
- 13 Падение изделия или удар по нему могут повредить его внутренние элементы, из-за чего возможны внезапные неполадки в процессе штатного использования. Избегайте ударов по корпусу изделия.


2. Описание компонентов

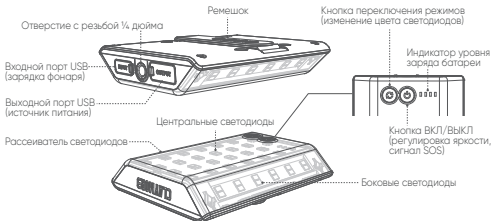


3. Руководство по эксплуатации

■ Светодиодный фонарь

Вкл./Выкл



Нажмите и отпустите  для включения света. Повторите нажатие для выключения света.


Регулировка яркости



Нажмите и отпустите  для включения света. Повторите нажатие для выключения света.

***При достижении максимального и минимального значения яркости свет мигнет один раз.**


Изменение режима




При включенном свете дважды нажмите кнопку  для изменения режима работы.




Изменение цвета светодиодов




При включенном свете нажмите и отпустите кнопку  для изменения цветовой температуры (теплый / яркий / холодный).


Теплый	Свет низкой цветовой температуры, как у обычного газового фонаря
Яркий	Свет нейтрального цвета, как дневной свет или свет лампы
Холодный	Свет высокой цветовой температуры, как у лампы дневного света

Сигнал SOS



При выключенном свете нажмите кнопку  и удерживайте ее нажатой не менее двух секунд для включения сигнала SOS.


■ Использование в качестве источника питания

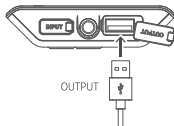

Присоедините различные устройства к выходному порту USB фонаря через кабель USB, и подзарядка их будет начинаться автоматически. В подтверждение зарядки загорится индикатор батареи.

⚠ Фонарь не может быть использован в качестве источника питания одновременно с зарядкой его самого.

■ Зарядка фонаря



1. Отодвиньте резиновую крышечку и присоедините кабель USB для зарядки фонаря.
2. В процессе зарядки изделия мигает индикатор батареи. Если все лампочки индикатора горят и не мигают, то это значит, что батарея полностью заряжена.

Индикатор уровня заряда батареи

	0~25%	Мигает
	25~50%	
	50~75%	
	75~99%	
	Полный заряд	Не мигает

***У этого фонаря есть функция памяти: при повторном включении он возвращается в прежний режим.**

4. Как пользоваться изделием


Ремешок этого изделия можно пристегнуть к кольцу-карабину.

⚠ При использовании кольца убедитесь, что оно продето в нижнее отверстие ремешка. Это предотвращает падение изделия в чрезвычайной ситуации.



Установка фонаря CLAYMORE на треногу для фотоаппарата

Ввинтите винт треноги в отверстие фонаря, чтобы он держался плотно. На треноге можно устанавливать различным образом изделия с резьбой 1/4 дюйма.



5. Технические характеристики

Название изделия	CLAYMORE 3Face mini
Модель	CLF-500
Цветовая температура	Теплый свет: 3000К, яркий свет: 4200К, холодный свет: 6500К (±15%)
Яркость	40~800 Лм
Размеры	78 x 102.5 x 19.7 мм
Масса	159 г
Тип и ёмкость батареи	Литий-полимерная, 3,7 В, 5 000 мА/ч
Время работы	6 ч 30 мин ~ 60 ч
Время зарядки	2 ч 40 мин
Вход	USB 5 В, 2 А
Выход	5 В, 2 А
Страна производства	Корея

6. Комплектация



① Портативный фонарь Claymore 3Face mini



② Чехол



③ Зарядный кабель USB (Micro 5 pin / Type C)



④ Кольцо-карабин



⑤ Руководство

⚠ Меры предосторожности при длительном хранении

- * В целях предотвращения ложных срабатываний датчика выключите его после использования фонаря.
- * Если после полного разряда батареи индикатор батареи не начал мигать, присоедините кабель USB заново или нажмите кнопку включения индикатора.
- * При длительном хранении батарея должна быть заряжена на 100%.
- * Имейте в виду, что при хранении изделия при температуре менее 10 градусов Цельсия срок службы батареи может уменьшиться.
- * Храните изделие в сухом месте.

Гарантия

Изделие	CLAYMORE 3Face mini
Модель	CLF-500
Продавец	
Дата продажи	

1. Благодарим вас за покупку изделия **CLAYMORE** производства **Prism Co., Ltd.**
2. Данное изделие прошло строгий технический контроль и испытания. Если вы обнаружите какую-либо неисправность, то следует обратиться в место приобретения или к уполномоченному импортеру.
3. Гарантийный срок: 12 месяцев.

Производитель

ПРИЗМ КО., ЛТД
www.claymorelight.com / www.prismlight.co.kr
101-1501 Чунуй-Технопарк, Бучеон-ро 198 Роуд, 36, Вонми-гу,
Бучеон-си, Гyeonggi – ду, Корея

Импортер

ООО «Мир Рыболова»
www.mirrybolova.ru / info@mirrybolova.ru / 8 (495) 673-68-68
111024, г. Москва, ул. 5-я Кабельная, д. 2, стр. 1