
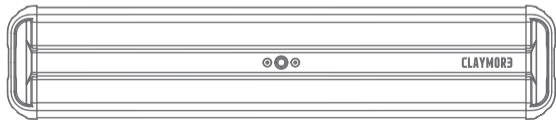
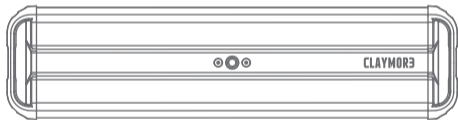



# CLAYMORE 3FACE NEO

CLAYMORE 3FACE Neo 10/20/30/40

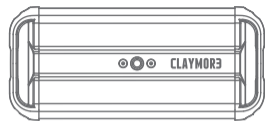


Руководство пользователя

В этой переносной лампе используется литий-ионная аккумуляторная батарея. Пожалуйста, ознакомьтесь с руководством пользователя перед началом использования лампы. При обнаружении отклонений от нормальной работы прекратите использование лампы и обратитесь к дилеру или в центр обслуживания. Внесение каких-либо изменений в устройство влечет за собой прекращение гарантии. Нештатное использование изделий CLAYMORE может нанести ущерб пользователю.

## ⚠ ВНИМАНИЕ

1. Не используйте фонарь вблизи источников тепла (огонь или нагревательные приборы). Это может вызвать взрыв или возгорание.
2. Это устройство водостойко. Однако если оставить его надолго под дождем, то оно может выйти из строя. Если на устройство случайно попадет вода, то быстро оботрите его.
3. Не храните и не используйте фонарь в автомобилях, находящихся на солнце. Это может вызвать взрыв или поломку.
4. Не прикасайтесь к источнику света, поскольку во время работы он может очень сильно нагреваться. Пользуйтесь ручкой.
5. Не используйте фонарь вне рабочего температурного диапазона (от  $-10$  до  $+40^{\circ}\text{C}$ ).
6. Держите фонарь вне досягаемости детей. Они могут проглотить его детали или получить травму.
7. При использовании фонаря детьми необходим надзор со стороны взрослого. Неправильное использование фонаря может вызвать травму и удар электрическим током.
8. Не касайтесь контактов металлическими предметами, это может вызвать ожог, взрыв или удар электрическим током.
9. Не разбирайте устройство и не вносите в него изменений.
10. Не прикасайтесь к контактам мокрыми руками, это может привести к удару электрическим током.
11. После использования не забудьте выключить фонарь.
12. Падение устройства или удар по нему могут повредить его внутренние части, в результате чего возможны внезапные неполадки в процессе штатного использования. Избегайте ударов по корпусу устройства.
13. Храните устройство в сухом месте.

## 1. КОМПОНЕНТЫ

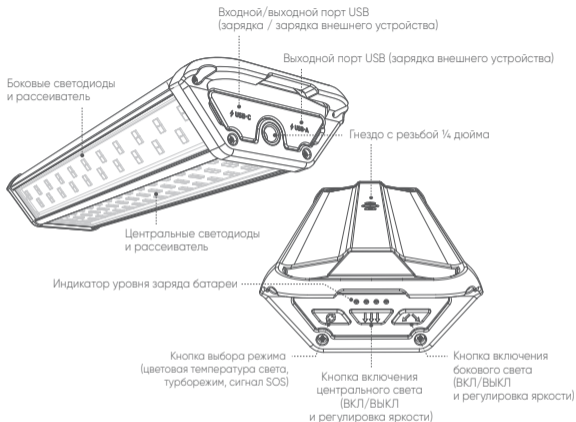

## 2. КОМПЛЕКТАЦИЯ



### 3. ЭКСПЛУАТАЦИЯ

#### • Светодиодный фонарь


Вкл./Выкл & Яркость & Проверка уровня заряда

Включение, выключение и трёхступенчатая регулировка яркости меняется коротким нажатием кнопки  или 



**ВКЛ – 1-я ступень – 2-я ступень – 3-я ступень – ВЫКЛ**

При включении света индикатор уровня заряда батареи включается на 1,5 сек.


Центральный свет

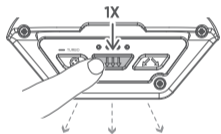

Боковой свет

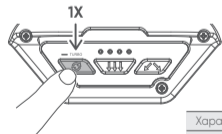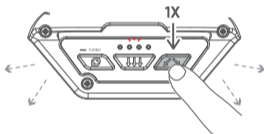

#### Изменение цветовой температуры

Короткое нажатие кнопки  меняет одно из трех значений световой температуры.


Характер света	Описание
Холодный	Холодный свет, как у лампы дневного света
Теплый	Теплый свет, как у обычного газового фонаря
Белый	Нейтральный, приятный дневной свет

#### Сигнал SOS

Для подачи сигнала SOS при включенном свете нажмите и удерживайте в течение 2 секунд кнопку .


Для выключения сигнала быстро нажмите и отпустите кнопку  или .


При включенном свете → ⌚ 2 сек



#### Турборежим ВКЛ/ВЫКЛ


При выключенном свете → ⌚ 2 сек




Для перехода в турборежим при выключенном свете нажмите и удерживайте в течение 2 секунд кнопку . Повторите это действие для выхода из турборежима.

**※ На третьем уровне яркость в турборежиме увеличивается на 30%.**


#### Изменение цветовой температуры в турборежиме



При включенном турборежиме коротко нажимайте кнопку  для трехступенчатой регулировки цветовой температуры по схеме **Холодный – Теплый – Белый**

## • Зарядка фонаря

Для зарядки фонаря откройте резиновую крышечку с левой стороны фонаря и присоедините зарядный кабель USB-C. Во время зарядки индикатор будет мигать. Если индикатор горит, не мигая, то аккумулятор заряжен полностью.



USB-C ВХОД  
(PD/QC 3.0)

Индикатор батареи	Заряд	Мигание
	около 25%	Мигает
	от 25 до 50%	
	от 50 до 75%	
	от 75%	
	Полностью заряжен	Горит, не мигая

## • Функция внешнего источника тока

Для зарядки другого устройства откройте резиновую крышечку и присоедините зарядный кабель USB-C или USB-A.



USB-C ВЫХОД  
(PD/QC 3.0)

или



USB-A ВЫХОД  
(5 В, 2 А / 9 В, 2 А /  
12 В, 1,5 А)

## 4. УСТАНОВКА

### • Ручка и скоба


За ручку устройство можно переносить, или ее можно присоединить к карабину для подвешивания устройства.

※ В случае использования карабина присоединяйте к нему ремешок полностью. Это предотвращает падение устройства при чрезвычайных обстоятельствах).

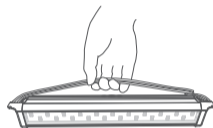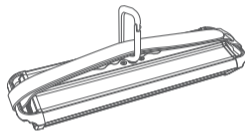

### • Использование гнезда для треноги

Гнездо для треноги с его четвертьдюймовой резьбой можно использовать для соединения фонаря с треногой, стойкой или магнитом.



## 5. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	CLAYMORE 3FACE Neo 10	3FACE Neo 20	3FACE Neo 30	3FACE Neo 40
Модель	CLF-1000	CLF-2000	CLF-3000	CLF-4000
Цветовая температура	Холодный свет: 6500K, теплый свет: 3000K, белый свет: 4500K (±15%)			
Яркость	100 – 2600 лм (турборежим: 4900 лм)	120 – 3800 лм (турборежим: 6500 лм)	200 – 5400 лм (турборежим: 8500 лм)	230 – 6300 лм (турборежим: 9500 лм)
Время работы	4,5 ч – 45 ч (турборежим: 3 ч)	8 ч – 80 ч (турборежим: 6 ч)	8 ч – 80 ч (турборежим: 6 ч)	8 ч – 80 ч (турборежим: 6 ч)
Размеры	182 x 80,9 x 38,3 мм	252 x 80,9 x 38,3 мм	322 x 80,9 x 38,3 мм	392 x 80,9 x 38,3 мм
Масса	380 г	595 г	810 г	1030 г
Ёмкость батареи	7,26 В 4900 мА/ч (3,63 В 9800 мА/ч) 35,574 Вт/ч	7,26 В 9800 мА/ч (3,63 В 19600 мА/ч) 71,148 Вт/ч	10,89 В 9800 мА/ч (3,63 В 29400 мА/ч) 106,722 Вт/ч	14,52 В 9800 мА/ч (3,63 В 39200 мА/ч) 142,296 Вт/ч
Время зарядки	2 ч (PD 30 Вт) 3,5 ч (18 Вт)	3,5 ч (PD 30 Вт) 4,5 ч (18 Вт)	3,5 ч (PD 45 Вт) 7,5 ч (18 Вт)	4 ч (PD 45 Вт) 8 ч (18 Вт)
ВХОД/ВЫХОД	USB-C 5 В 2 А – 20 В 1,5 А (30 Вт) быстрая	USB-C 5 В 2 А – 20 В 1,5 А (30 Вт) быстрая	USB-C 5 В 2 А – 20 В 2,3 А (45 Вт) быстрая	USB-C 5 В 2 А – 20 В 2,3 А (45 Вт) быстрая
Страна производства	СДЕЛАНО В КОРЕЕ			

※ **Время работы зависит от ёмкости батареи данного устройства и от условий внешней среды.**

### **⚠ Меры предосторожности при длительном хранении**

- ※ **Перед длительным хранением зарядите батарею полностью (повторяйте каждый 6 месяцев).**
- ※ **После полного разряда батареи индикатор батареи может не начать мигать. В этом случае присоедините кабель USB заново или нажмите кнопку, чтобы включить индикатор.**
- ※ **Имейте в виду, что при хранении устройства при температуре менее 10 °C срок службы батареи может уменьшиться.**
- ※ **Храните устройство в сухом месте.**

## ГАРАНТИЯ

	CLAYMORE 3FACE Neo 10	3FACE Neo 20	3FACE Neo 30	3FACE Neo 40
Модель	CLF-1000	CLF-2000	CLF-3000	CLF-4000
Продавец				
Дата продажи				

1. Благодарим вас за покупку изделия CLAYMORE производства Prism Co., Ltd.
2. Данное изделие прошло строгий технический контроль и испытания. Если вы обнаружите какую-либо неисправность, то обратитесь в уполномоченный центр обслуживания.

### **Бесплатный ремонт**

1. Изделие, вышедшее из строя при штатных условиях работы в течение гарантийного срока, будет бесплатно отремонтировано компанией Prism или уполномоченным центром обслуживания. Возможно, что покупателю придется оплатить расходы по пересылке и обработке груза.
2. Гарантийный срок: 1 год.

### **Платный ремонт**

1. Поломка по истечении гарантийного срока.
2. Поломка в результате нарушения пользователем правил эксплуатации, использования изделия не по назначению.
3. Поломка в результате самовольного ремонта или вскрытия изделия не в уполномоченном центре обслуживания.
4. Поломка в результате воздействия входящего электрического тока или в результате повреждения кабеля.
5. Поломка в результате стихийного бедствия.

### **Производитель**

ПРИЗМ КО., ЛТД  
www.claymorelight.com / www.prismlight.co.kr  
101-1501 Чунуй-Технопарк, Бучеон-ро 198 Пауд, 36, Вонми-гу, Бучеон-си, Гвевонги – ду, Корея

### **Импортер**

ООО «Мир Рыболова»  
www.mirrybolova.ru / info@mirrybolova.ru / 8 (495) 673-68-68  
111024, г. Москва, ул. 5-я Кабельная, д. 2, стр. 1