


# CLAYMORE Capon

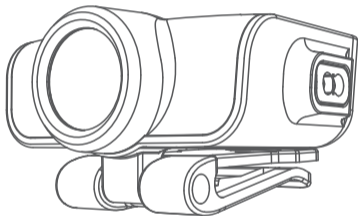

Руководство пользователя

CLAYMORE Capon 80C

CLP-800(BK/TN/RD)

В этом портативном фонаре находятся литий-полимерные аккумуляторные батареи. Перед началом его использования ознакомьтесь с руководством по эксплуатации. При обнаружении отклонений от нормальной работы прекратите использование изделия и обратитесь к дилеру или в уполномоченный центр обслуживания по месту приобретения изделия. Внесение каких-либо изменений в это изделие отменяет гарантию на него. Использование изделий CLAYMORE не по назначению может причинить ущерб пользователю.

## Внимание

1. Не используйте фонарь вблизи таких источников тепла, как огонь или нагревательные приборы. Это может вызвать взрыв или возгорание.
2. Это изделие обладает водоотталкивающими свойствами. Однако если оставить его надолго под дождем, то оно может выйти из строя. Если изделие намочнет, незамедлительно вытрите с него воду.
3. Не храните и не используйте изделие в автомобилях, находящихся на солнце. Это может вызвать взрыв или поломку.
4. Не прикасайтесь к источнику света, поскольку во время работы он может очень сильно нагреваться.
5. Не используйте изделие вне рабочего температурного диапазона (от  $-10$  до  $40^{\circ}\text{C}$ ).
6. Не смотрите прямо на светодиоды источника света.
7. Не держите изделие в местах, доступных для детей: дети могут проглотить его детали или получить травму.
8. Дети до 10 лет могут пользоваться фонарём только под надзором взрослых. Неправильное использование фонаря может вызвать травму или удар электрическим током.
9. Не вставляйте в разъем металлические предметы, это может вызвать ожог, удар электрическим током или взрыв.
10. Не разбирайте изделие и не вносите в него изменений.
11. Не прикасайтесь к контактам разъема макрыми руками, это может привести к удару электрическим током.
12. После использования выключите устройство, прежде чем убрать его на хранение.
13. Не применяйте силу при регулировке угла. Это может повредить изделие.
14. Падение изделия или удар по нему могут повредить его внутренние части, в результате чего могут возникнуть внезапные неполадки даже в процессе его штатного использования. Избегайте ударов по корпусу изделия.

## 1. Описание компонентов



## 2. Комплектация



Фонарь  
Caron 80C



Карабин



Чехол



Зарядный кабель  
(USB тип-C)

## 3. Руководство по эксплуатации

### Вкл./Выкл



Для включения света коротко нажмите кнопку . Повторите действие для выключения света.

### Регулировка яркости

#### Плавная регулировка



При включенном свете нажмите и удерживайте кнопку для увеличения яркости. Повторите действие для уменьшения яркости.

#### 5-ступенчатая регулировка



Удерживая нажатой кнопку , нажимайте кнопку для пятиступенчатой регулировки яркости.


※ При достижении максимальной или минимальной яркости один раз мигнет свет.

### Способ зарядки



Откройте резиновую крышечку и присоедините кабель USB для зарядки фонаря.

### Проверка уровня заряда батареи



Во время зарядки трехступенчатый индикатор мигает, показывая уровень заряда. Для проверки уровня нажмите кнопку .

#### Индикатор уровня заряда батареи

		0-33%	Мигает
		33-66%	
		66-99%	Не мигает
		Полный заряд	

※ Данный фонарь имеет функцию памяти, возвращающую его при повторном включении к тем настройкам, которые были установлены до выключения.

## Переключение режимов



1X

При включенном свете коротко нажмите кнопку  для изменения режима освещения.

**3 режима освещения:**  
**Сфокусированный свет –**  
**Красный свет – Рассеянный свет.**



## Сигнал SOS



2 сек

При выключенном свете нажмите кнопку  и удерживайте ее в течение двух секунд для включения сигнала SOS.


## Сенсорный режим

2 сек



**ДАТЧИК ВКЛЮЧЕН**

**При нахождении в сенсорном режиме мигает индикатор датчика.**


Для перехода в сенсорный режим нажмите при включенном или при выключенном свете кнопку  и удерживайте ее в течение двух секунд. Повторите действие для выхода из сенсорного режима.

Для включения или выключения света махните рукой возле датчика. Дальность действия датчика: 1–5 см.

## Автоматический выход из сенсорного режима

Для предотвращения ненужного расхода энергии сенсорный режим отключится автоматически, если датчик не зафиксирует никаких движений в течение пяти часов.

Для предотвращения ложного срабатывания, выключайте сенсор после использования.

 Датчик может не срабатывать на солнце или в очень светлых местах.

## 4. Установка

### • Крепление к кепке и шапке с жестким козырьком

Прикрепите фонарь прищелкой к козырьку и отрегулируйте угол наклона.





※ Перед использованием убедитесь, что козырек вошел в прищелку на всю длину.

---

### • Установка угла




Для удобства использования направленного и рассеяного света угол регулируется в диапазоне 180 градусов.

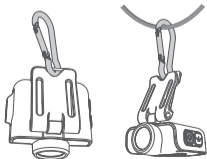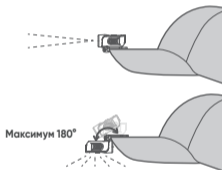

### • Проушина

Вставив в проушину карабин, можно повесить фонарь на шнурок.

## 5. Технические характеристики

	 Сфокусированный свет		 Сфокусированный свет (красный)		 Рассеянный свет (холодный)	
	МИН	МАКС	МИН	МАКС	МИН	МАКС
Яркость	20 лм	280 лм	1 лм	40 лм	20 лм	260 лм
Время работы	45 ч	3 ч	60 ч	4 ч	45 ч	3 ч
Расстояние	4 м	75 м				

Название изделия	CLAYMORE Сапон 80С	Размеры	51,2 x 50,1 x 30,4 мм
Модель	CLP-800	Масса	43 г
Тип и емкость батареи	Литий-полимерная, 3,7 В, 800 мА/ч (2,96 В/ч)	Время зарядки	1 ч 20 мин
Вход	USB 5 В, 1 А	Страна производства	СДЕЛАНО В КОРЕЕ
Цветовая температура	Холодный: 5700 К / Красный		

### Меры предосторожности при длительном хранении

Для предотвращения ложных срабатываний датчика отключите сенсорный режим, когда перестанете пользоваться устройством.

После полного разряда батареи индикатор батареи может не начать мигать. В этом случае присоедините кабель USB заново или нажмите кнопку, чтобы включить индикатор.

Перед длительным хранением полностью зарядите батарею.

Имейте в виду, что при хранении изделия при температуре ниже  $-10^{\circ}\text{C}$  срок службы батареи может уменьшиться.

Храните изделие в сухом месте с низкой влажностью.

# ГАРАНТИЯ

Изделие	CLAYMORE Capon 80C
Модель	CLP-800
Продавец	
Дата продажи	

1. Благодарим вас за покупку изделия CLAYMORE производства Prism Co., Ltd.
2. Данное изделие прошло строгий технический контроль и испытания. Если вы обнаружите какую-либо неисправность, то обратитесь в уполномоченный центр обслуживания.

## **Бесплатный ремонт**

1. Изделие, вышедшее из строя при штатных условиях работы в течение гарантийного срока, будет бесплатно отремонтировано компанией Prism или уполномоченным центром обслуживания. Возможно, что покупателю придется оплатить расходы по пересылке и обработке груза.
2. Гарантийный срок: 1 год.

## **Платный ремонт**

1. Поломка по истечении гарантийного срока.
2. Поломка в результате нарушения пользователем правил эксплуатации и использования изделия не по назначению.
3. Поломка в результате самовольного ремонта или вскрытия изделия не в уполномоченном центре обслуживания.
4. Поломка в результате воздействия входящего электрического тока или в результате повреждения кабеля.
5. Поломка в результате стихийного бедствия.

## **Производитель**

ПРИЗМ КО., ЛТД  
[www.claymorelight.com](http://www.claymorelight.com) / [www.prismlight.co.kr](http://www.prismlight.co.kr)  
101-1501 Чунун-Технопарк, Бучеон-ро 198 Роуд, 36, Вонми-гу, Бучеон-си, Гусонги – ду, Корея

## **Импортер**

ООО «Мир Рыболова»  
[www.mirrybolova.ru](http://www.mirrybolova.ru) / [info@mirrybolova.ru](mailto:info@mirrybolova.ru) / 8 (495) 673-68-68  
111024, г. Москва, ул. 5-я Кабельная, д. 2, стр. 1