CLAYMORE

DYNALIGHT

CLLL-DL12A

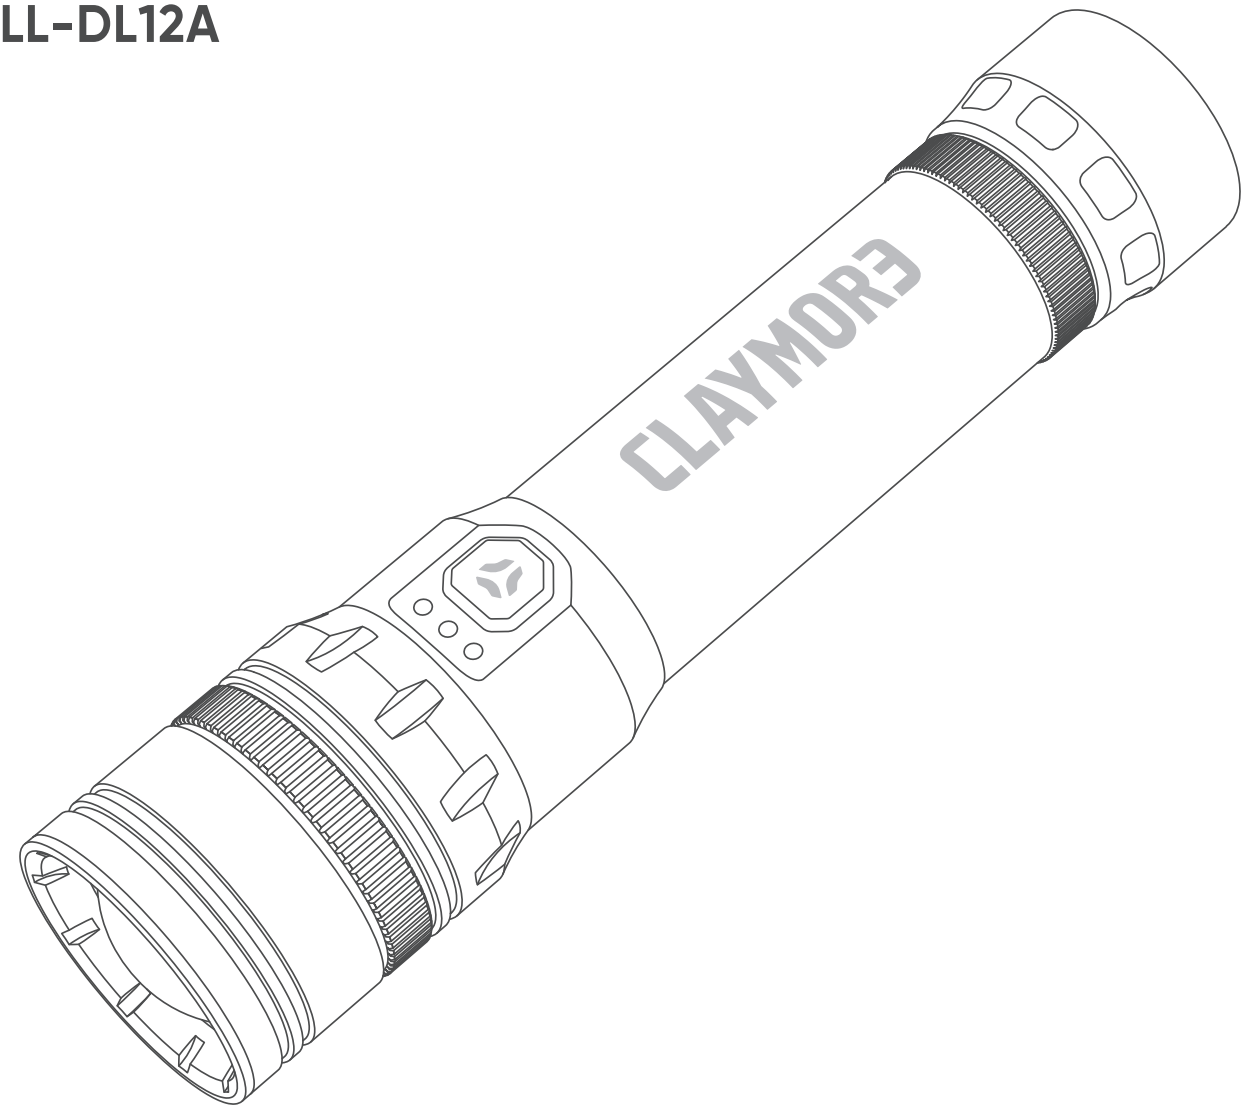

Руководство пользователя

Фонарь DYNALIGHT оснащен высокоэффективными светодиодами, обеспечивающими выдающуюся яркость. Система фокусировки Point Focusing Zoom System делает возможным плавный переход от широкого луча к узкому. Степень защиты от воды и пыли IP66 позволяет использовать фонарь в различных условиях. Благодаря обтекаемому корпусу и управлению одной кнопкой фонарь удобен для всех пользователей. Оптимизированный для использования на природе и на производстве, он дает свет идеальной яркости и цветовой температуры. Компактность конструкции, специальный чехол и ремешок обеспечивают удобство ношения и хранения. Плавная регулировка яркости позволяет пользователю осуществлять тонкую настройку для различных условий. Мощный и удобный, этот фонарь универсально применим как на работе, так и на отдыхе.

⚠ ВНИМАНИЕ

① Не используйте изделие во время зарядки.
② Не храните изделие долгое время включенным.
③ Избегайте хранения на солнце или при высокой температуре (например, в автомобиле).
④ Хотя изделие имеет степень защиты IP66, не погружайте его в воду и не чистите водой. Перед использованием проверьте, что крышка порта USB-C закрыта и задняя крышка закреплена. Старайтесь не использовать фокусировку света в дождливую или влажную погоду.
⑤ Во избежание ожогов и пожаров не используйте изделие в замкнутом пространстве.
⑥ Не используйте изделие при наличии взрывоопасных газов или горючих материалов.
⑦ При использовании голова фонаря может нагреваться; будьте осторожны, чтобы не обжечься.
⑧ Не смотрите прямо на источник света во избежание повреждений глаз и слепоты.
⑨ Не направляйте луч света в глаза людей и животных.
⑩ Поскольку изделие сильно нагревается, давайте ему остыть, прежде чем убирать на хранение.
⑪ Используйте только специальную батарею из комплекта поставки.
⑫ Не нагревайте батарею, не разбирайте ее, не вносите в нее изменений и оберегайте ее от ударов.
⑬ Держите изделие вне досягаемости детей. Оно не предназначено для использования детьми.
⑭ Не разбирайте изделие и не вносите изменений, это может привести к удару током, пожару или взрыву.
⑮ В случае неполадок немедленно прекратите использование и обратитесь к специалисту.
⑯ При продолжительном непрерывном использовании делайте перерывы во избежание перегрева).
⑰ Оберегайте изделие от падений и ударов во избежание повреждений его внутренних частей.
⑱ Не прикрывайте вентиляционное отверстие. это может препятствовать регулировке света.

Описание компонентов

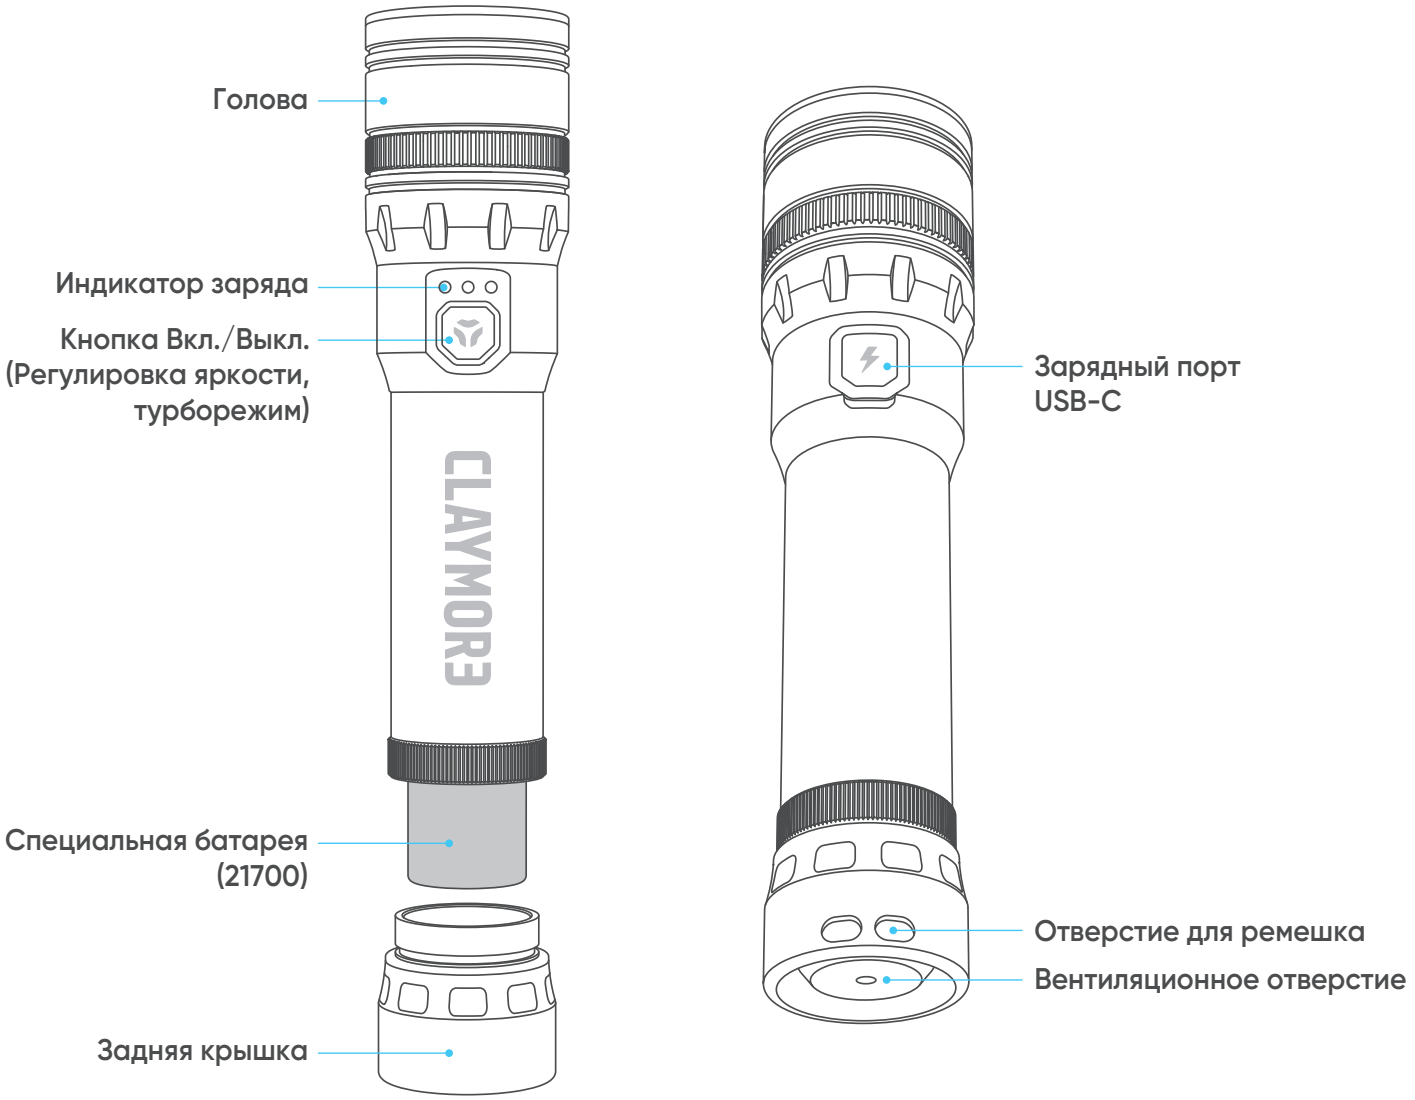

Комплектация

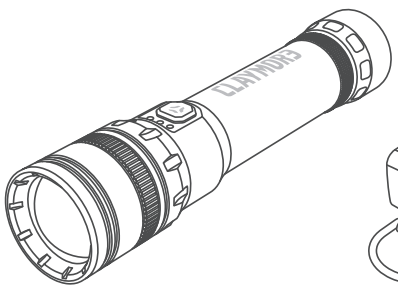

DYNALIGHT

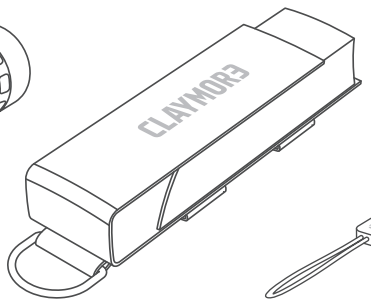

Чехол

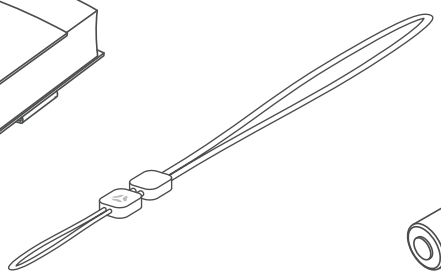

Ремешок

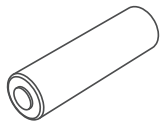

Литий-ионная батарея
(встроенная)

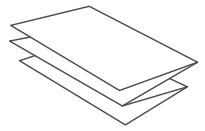

Руководство
пользователя

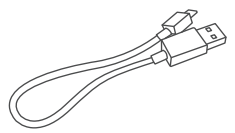

Зарядный кабель
USB-C

Руководство по эксплуатации

Снятие защитной прокладки батареи

Перед началом использования снимите заднюю крышку устройства DYNALIGHT, выньте батарею и удалите защитную прокладку. Вставляя батарею обратно, соблюдайте полярность, обозначенную на рисунке.

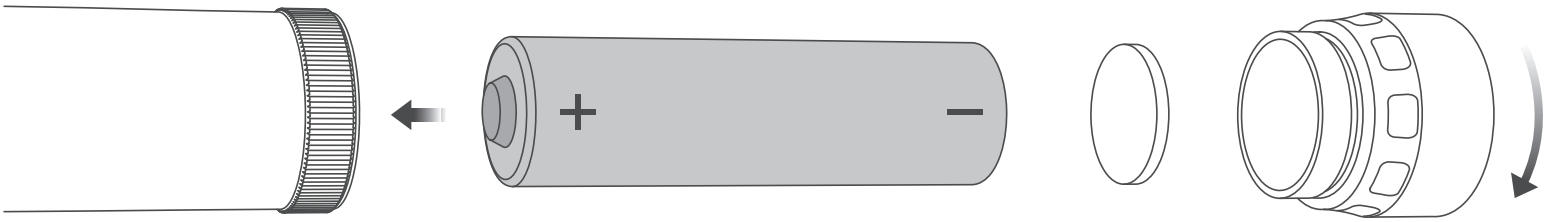

② Удалите прокладку ① Вращайте

Использование аксессуаров

Использование ремешка

Для удобства к фонарю можно присоединить ремешок, используя предусмотренные отверстия.

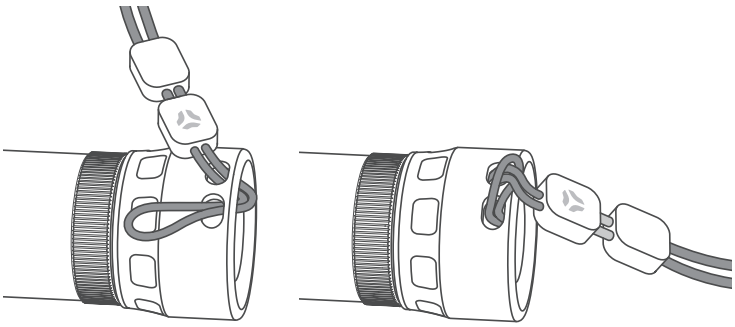

Использование специального чехла

Данное изделие можно поместить в специальный чехол, который прикрепляется к лямке или к ремню.

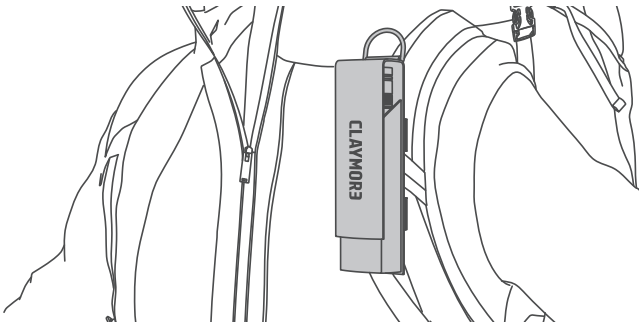

Зарядка изделия

Зарядный порт расположен на задней стороне устройства. Для начала зарядки откройте резиновую крышечку и подсоедините зарядный кабель USB-C.
Во время зарядки передний индикатор будет мигать, показывая один из трех уровней заряда. После окончания зарядки лампочки будут гореть не мигая.

Индикатор батареи	Заряд	Индикация
	25% 25 ~ 50% 50 ~ 75%	Мигает
	Полный заряд	Не мигает

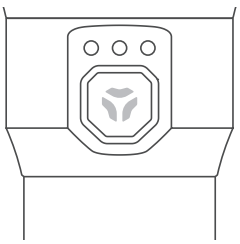

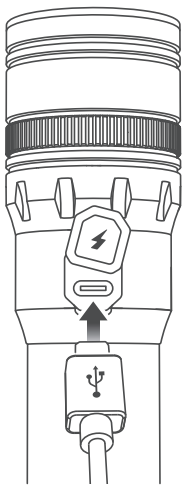

ВХОД

Вкл/Выкл

Нажмите один раз для включения фонаря. Нажмите повторно для его выключения.

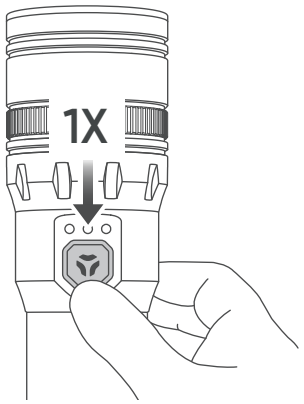

Нажмите и удерживайте кнопку на включенном фонаре для настройки яркости.

※ **При достижении максимальной яркости лампочка будет мигать**

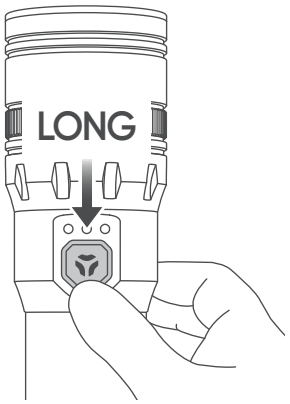

Турборежим

[Состояние ВЫКЛ]

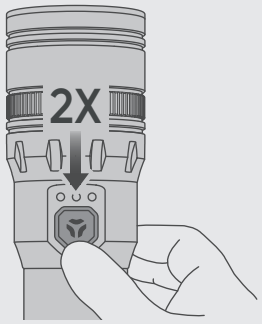

Дважды нажмите на выключенном устройстве.

Через 20 секунд

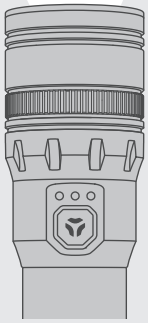

Вход в турборежим (1 300 лм).

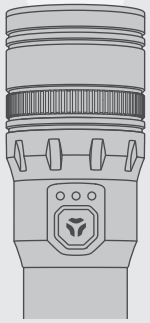

Возвращение к исходной яркости. Нажмите для выключения.

[Состояние ВКЛ]

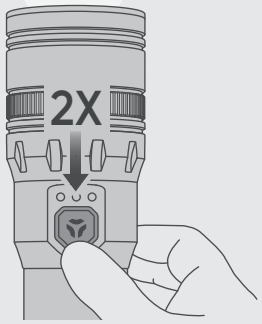

Дважды нажмите на включенном устройстве.

Через 20 секунд

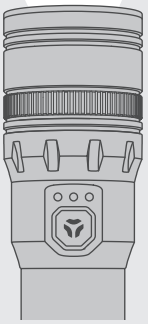

Вход в турборежим (1 300 лм).

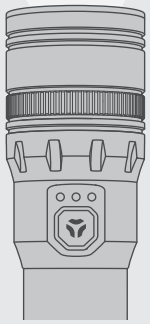

Возвращение к исходной яркости. Нажмите для выключения.

Система фокусировки луча

Система PFZ позволяет фоусировать луч на отдаленных объектах, что делает фонарь идеальным для отдыха и работы на природе, поисковых мероприятий и чрезвычайных ситуаций.

⚠ ОСТОРОЖНОСТЬ ПРИ ФОКУСИРОВКЕ

Быстрая фокусировка может вызывать легкую отдачу из-за давления воздуха. Защита от воды и пыли ограничивает поток воздуха, отчего возможны небольшие задержки фокусировки. Для наилучших результатов рекомендуется фокусировать медленно.

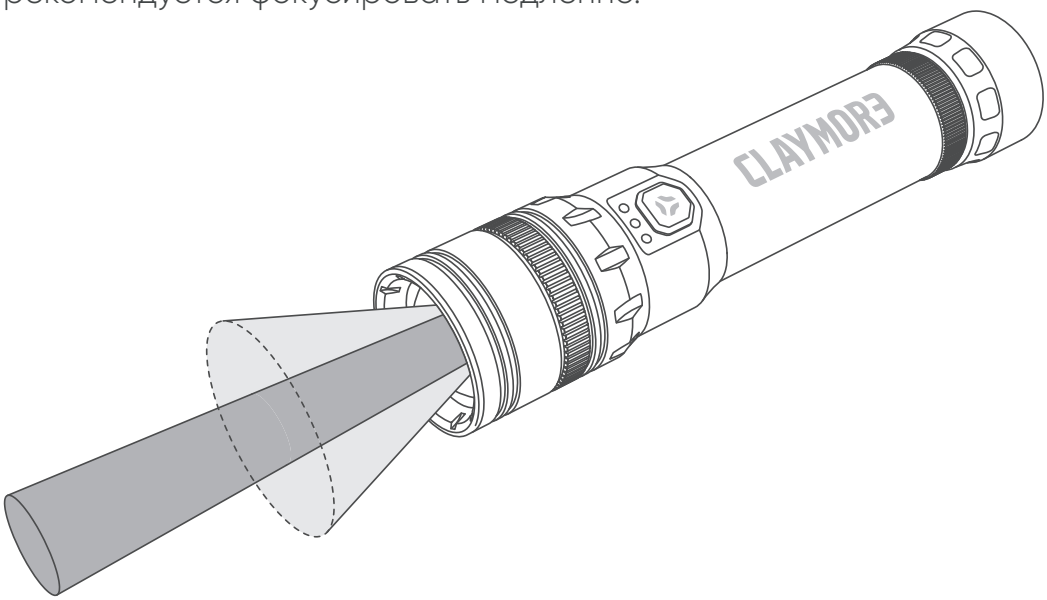

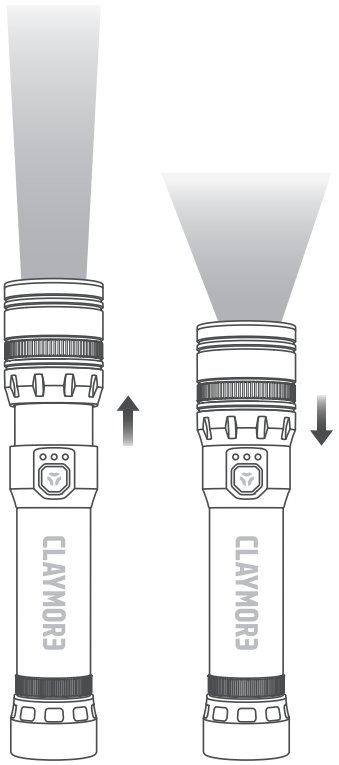

Энергосбережение

При низком заряде батареи устройство автоматически уменьшит яркость во избежание внезапного отключения. Пользователь будет предупрежден оптической индикацией низкого заряда, и у него будет достаточно времени подготовиться к наступлению темноты. При низком уровне заряда зарядите батарею или примите меры предосторожности.

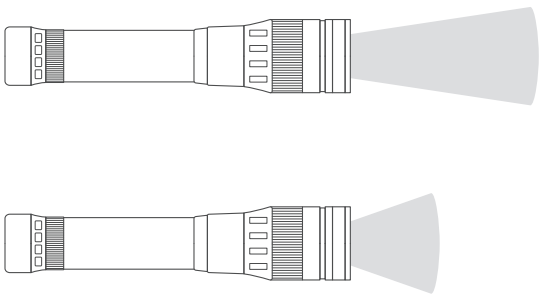

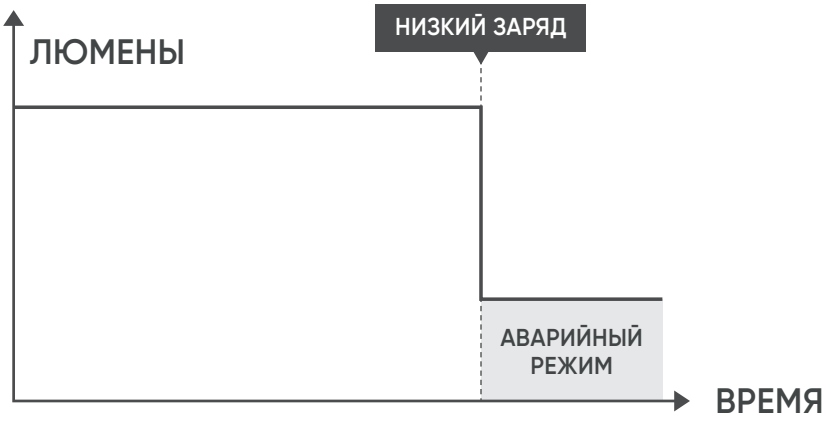

Технические характеристики

Название изделия	CLAYMORE DYNALIGHT		
Модель	CLLL-DL12A		
Яркость и время работы	Мин. 100 лм	Макс. 600 лм	Турбо 1 300 лм
	12 ч	3 ч	20 с
Светодиоды	7070-120 Round White Silicone Falt LED		
Дальность луча	340 м		
Батарея	Литий-ионная 21700 × 1ea (4 800 мА•ч)		
Потребляемая мощность	10 Вт		
Вход	USB-C 5 В 2 А		
Время зарядки	4,5 ч		
Размеры	Голова 36 мм / Длина 157 мм / Корпус 32 мм		
Масса	220 г (с батареей)		
Производитель/страна	NINGBO MEEKO SMART LIGHTING Co., Ltd. / Китай		
Импортер/Дистрибьютор	Prism Inc. (Республика Корея)		
Дата производства	Указана на изделии		

※ Время работы может зависеть от емкости батареи и условий окружающей среды.

Гарантия

Изделие	CLAYMORE DYNALIGHT
Модель	CLLL-DL12A
Продавец	
Дата покупки	

1. Благодарим вас за покупку изделия CLAYMORE производства Prism Co., Ltd.
2. Данное изделие прошло строгий технический контроль и испытания. Если вы обнаружите какую-либо неисправность, то обратитесь в уполномоченный центр обслуживания.

Бесплатный ремонт

1. Изделие, вышедшее из строя при штатных условиях работы в течение гарантийного срока, будет бесплатно отремонтировано компанией Prism или уполномоченным центром обслуживания. Возможно, что покупателю придется оплатить расходы по пересылке и обработке груза.
2. Гарантийный срок: 1 год.

Платный ремонт

1. Поломка по истечении гарантийного срока.
2. Поломка в результате нарушения пользователем правил эксплуатации, использования изделия не по назначению.
3. Поломка в результате самовольного ремонта или вскрытия изделия не в уполномоченном центре обслуживания.
4. Поломка в результате воздействия входящего электрического тока или в результате повреждения кабеля.
5. Поломка в результате стихийного бедствия.

CLAYMORE

Производитель
ПРИЗМ КО., ЛТД www.claymorelight.com / www.prismlight.co.kr
101-1501 Чунуй-Технопарк, Бучеон-ро 198 Роуд, 36, Вонми-гу, Бучеон-си, Гуеонгги – ду, Корея

Импортёр
ООО «Мир Рыболова» www.mirrybolova.ru / info@mirrybolova.ru / 8 (495) 673-68-68
111024, г. Москва, ул. 5-я Кабельная, д. 2, стр. 1