CLAYMORE

TENTON

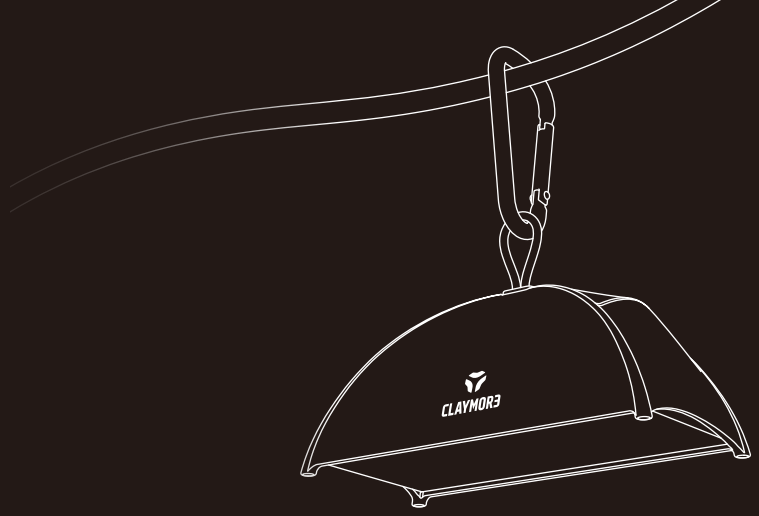


## • Компоненты

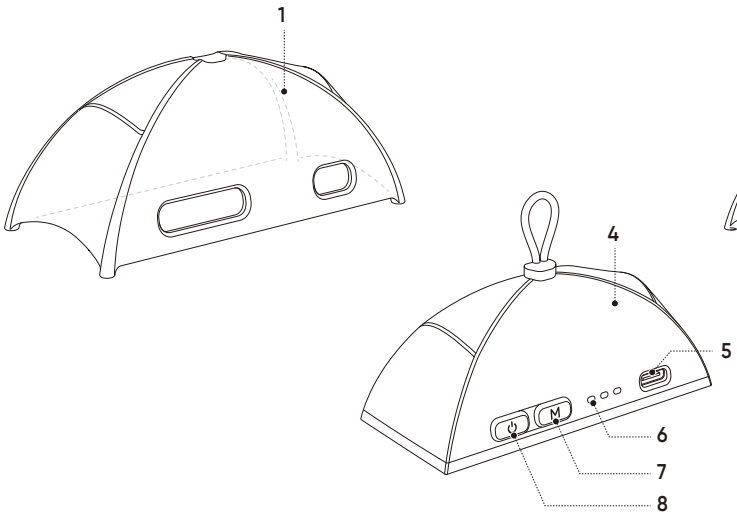


| № | Название |
|---|---|
| 1 | Чехол (желтый, бесцветный, голубой) |
| 2 | Петля |
| 3 | Рассеиватель |
| 4 | Внутренний корпус рассеивателя |
| 5 | Входной разъем (для зарядки устройства) |
| 6 | Индикатор уровня заряда |
| 7 | Переключатель режимов/ цветов / таймера |
| 8 | Кнопка включения, выключения, яркости |

## • Комплектация

Устройство

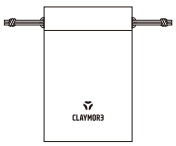


Мешочек



Кабель USB
(A – C)

## ⚠ Внимание

1) Не используйте устройство вблизи таких источников тепла, как огонь или нагревательные приборы. Это может вызвать взрыв или возгорание.
2) Это устройство имеет степень защиты IP66 (пыленепроницаемость и защита от сильных струй воды). Тем не менее, длительное воздействие воды и пребывание под сильным дождем может вывести его из строя. Если оно случайно упадет в воду, немедленно достаньте его, тщательно вытрите и дождитесь полного высыхания, прежде чем включать.
3) Не храните и не используйте устройство в автомобилях, находящихся на солнце. Это может вызвать взрыв или поломку устройства.
4) Во время использования корпус может сильно нагреться. Перемещая устройство, беритесь за петлю, а не за корпус.
5) Используйте только в температурном диапазоне от -10 до 40 °C.
6) Держите устройство вне доступа маленьких детей. Они могут случайно проглотить его детали или получить травму.
7) Дети могут пользоваться устройством только под надзором взрослых. Неправильное использование может привести к травме или удару током.
8) Никогда не вводите металлические предметы в контактные гнезда во избежание перегрева, взрыва и удара током.
9) При трении об острые предметы или приложении чрезмерной силы верхняя петля из-за свойств ее материала может сломаться. Ущерб будет рассматриваться как возникший по вине пользователя. Устройство не будет подлежать замене или ремонту.
10) Не разбирайте устройство и не вносите в него изменений.
11) Не трогайте разъем влажными руками во избежание удара током.
12) Всегда выключайте устройство, прежде чем убрать его на хранение.
13) Избегайте ударов по устройству и не давайте ему падать. Ударное воздействие может повредить его и вывести из строя.
14) Многократное снятие и установка верхнемго чехла может слегка ослабить крепление, но это не мешает эксплуатации устройства.
15) Храните устройство в сухом месте.

# · Управление

## Вкл/выкл

Нажмите ⏻ и удерживайте 1,5 с для включения.
Нажмите вновь и удерживайте 1,5 с для выключения света.

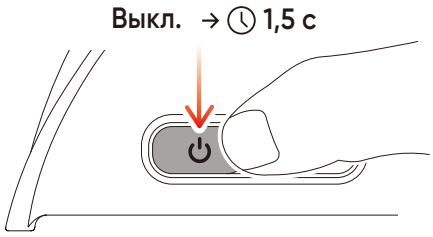


## Регулировка яркости

Кратким нажатием на кнопку ⏻ переключайте режимы яркости в порядке Низкая – Средняя – Высокая.

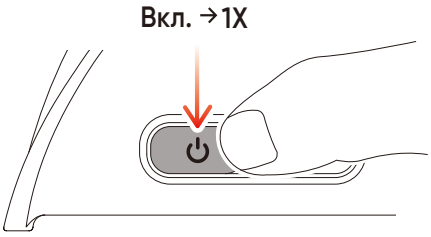


## Переключение режима

Кратким нажатием на кнопку M на включенном устройстве выбирайте режим фонаря, романтической подсветки или комбинированный, как показано на рисунке справа.

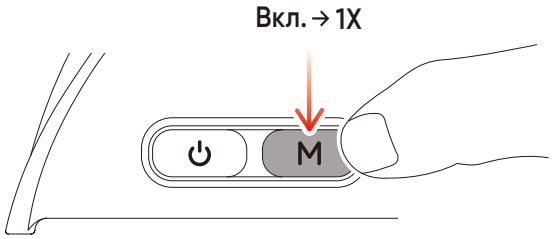

## Цветовая температура

Дважды быстро нажимая кнопку M подряд, можно выбирать одно из трех значений: Теплый – Белый – Холодный.

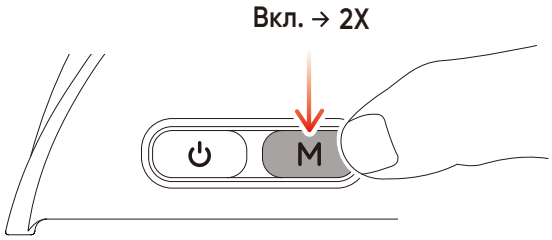


| Цветовая температура | Описание |
|---|---|
| Теплый (2 300 K ±15%) | Низкая цветовая температура, уютный свет, как от классического газового фонаря. |
| Дневной (4 000 K ±15%) | Промежуточный тон между холодным и теплым, яркий и приятный свет. |
| Холодный (6 000 K ±15%) | Высокая цветовая температура, холодный свет, как у флюоресцирующих ламп. |

## Таймер

На включенном устройстве нажмите на M и удерживайте 1,5 секунды.
Свет мигнет трижды, подтверждая включение таймера.
При установленном таймере нажмите на M и удерживайте 1,5 секунды.
Свет мигнет дважды, подтверждая выключение таймера.

ПРИМЕЧАНИЕ
После включения таймера свет автоматически выключится через 20 минут (время можно настроить).
Первые десять минут сохраняется исходная яркость, следующие 10 минут яркость постепенно снижается, а после 20 минут свет выключается.

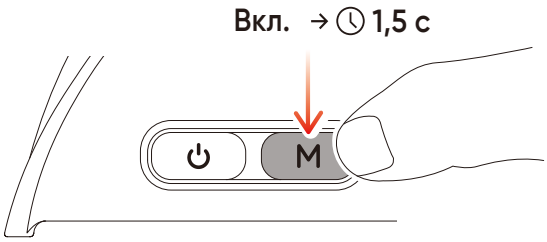


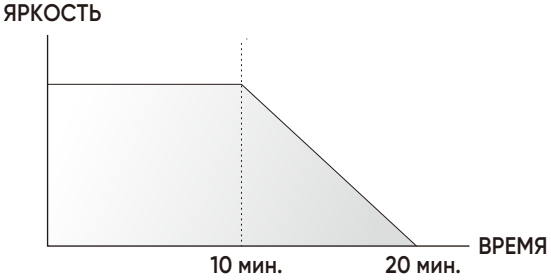


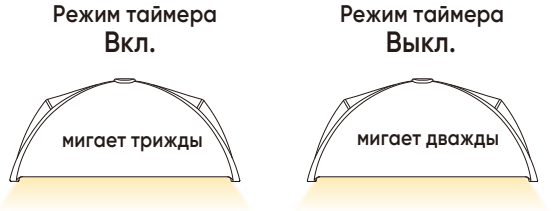

## Проверка заряда

На включенном изделии уровень заряда показывается постоянно.
На выключенном – кратко нажмите: ⏻ / M (одну из двух кнопок), и индикатор покажет уровень заряда.

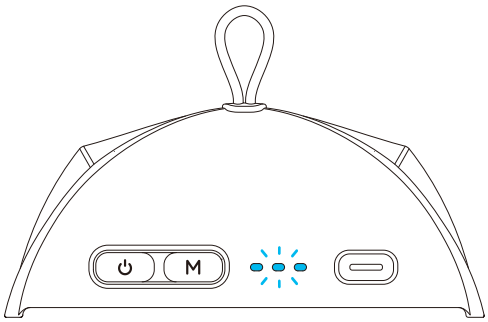


## · Зарядка изделия

Присоедините прилагаемый зарядный кабель USB-C к гнезду USB на задней стороне устройства, и начнется зарядка.
Во время зарядки индикатор батареи будет мигать.
Когда индикатор перестанет мигать, зарядка будет окончена.

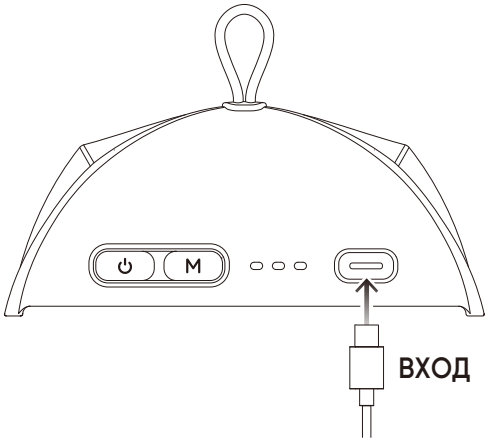


| Индикатор батареи | Заряд | Действие |
|---|---|---|
| | 0 ~ 40% | Мигает |
| | 41 ~ 70% | |
| | 71 ~ 99% | |
| | Полный заряд | Горит |

ПРИМЕЧАНИЕ.
Устройство оснащено функцией памяти, поэтому когда вы включаете его вновь, оно возвращается к последним настройкам яркости и режима.
Если подключить зарядный кабель к полностью разряженному устройству, мигнет свет. Это не неисправность, а так и должно быть.

## · Эксплуатация

Совмещая различные принадлежности, можно создавать разные стили освещения.
Поскольку чехол снимается, изделие может быть использовано и без чехла.

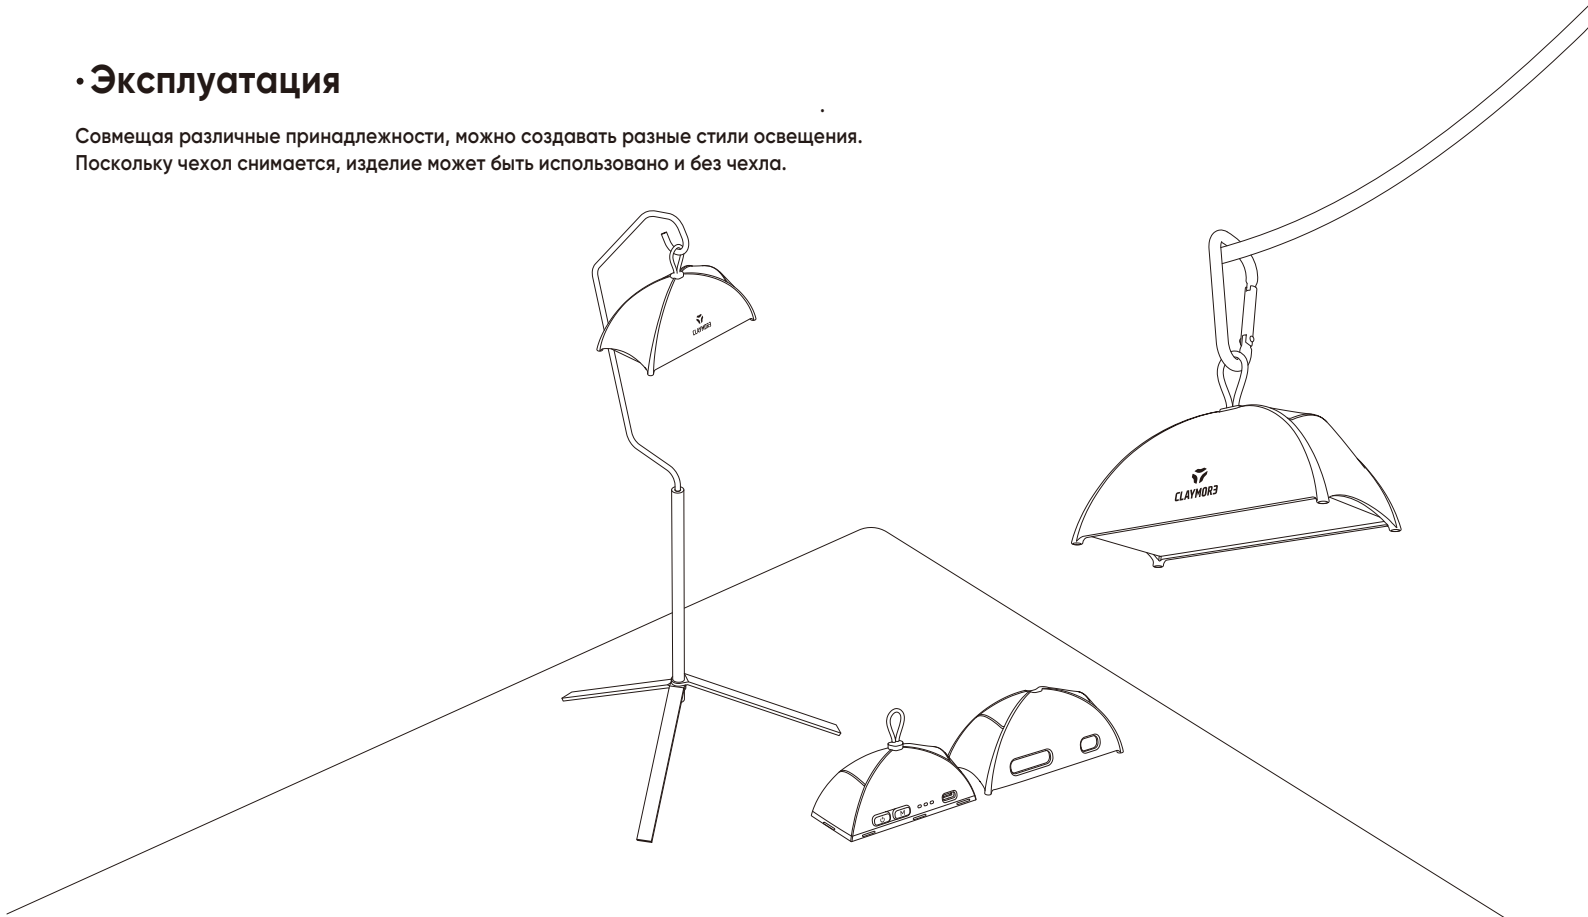

## Как снять чехол

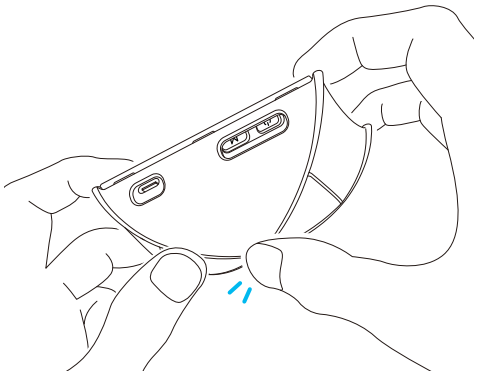

1) Придерживая пальцами все четыре угла, нажмите на верхушку возле петли.

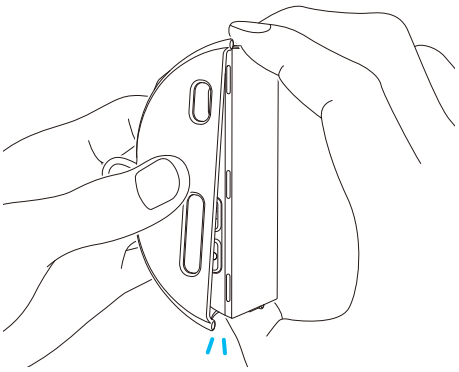

2) Удерживая корпус изделия по бокам, аккуратно потяните его, так, чтобы чехол не зацепился за кнопки.

## Установка чехла

Если чехол отсоединится в результате удара, его можно вернуть на место, действуя, как показано на рисунке ниже.

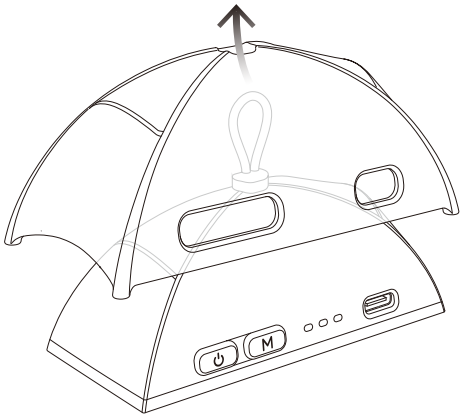


1) Проденьте петлю в отверстие в чехле.

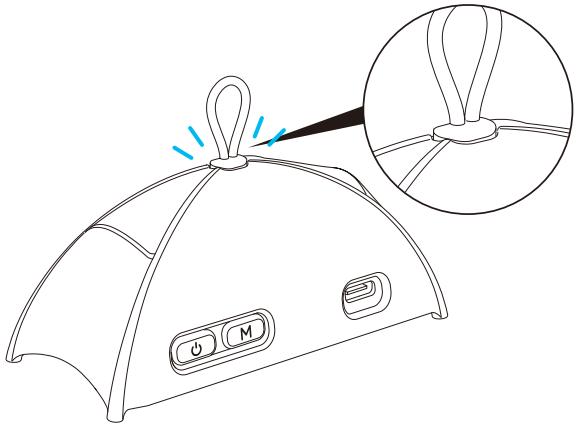


2) Тяните, пока не почувствуете, что чехол надежно встал на место.

CLAYMORE

## Технические характеристики

| | |
|---|---|
| Название изделия | CLAYMORE TENTON |
| Модель | CLLP-TT30A(CL/BL/YE) |
| Яркость | 40–280 лм |
| Цветовая температура | Теплый: 2 300 K / Дневной: 4 000 K / Холодный: 6 000 K (±15%) |
| Время работы | 4,5–24 ч |
| Время зарядки | 3 ч |
| Ёмкость батареи | Литий-ионная 3,7 В, 3 000 мА/ч (11,1 В/ч) |
| Вход (зарядка) | USB 5 В, 1 А |
| Размеры | 99 × 48 × 44 мм |
| Масса | 113 г (основной корпус) |
| Степень защиты | IP66 |

※ Время работы может зависеть от емкости батареи и условий окружающей среды.

Происхождение: разработано CLAYMORE в Корее / сделано в Китае.

## Гарантия

| | |
|---|---|
| Артикул | CLAYMORE TENTON |
| Модель | CLLP-TT30A(CL/BL/YE) |

1) Неисправности, возникшие при штатном использовании изделия в течение гарантийного срока, будут устранены бесплатно. При невозможности ремонта мы заменим изделие.
2) Гарантийный срок: 2 года.

### Платный ремонт

1) Любые поломки и неисправности по истечении гарантийного срока.
2) Неисправности, возникшие вследствие умышленных или неумышленных действий потребителя.
3) Поломка в результате самовольного ремонта или вскрытия изделия не в уполномоченном центре обслуживания.
4) Поломка из-за воздействия входящего тока или в результате повреждения кабеля.
5) Поломка или неисправность в результате стихийного бедствия.

※ Внешний вид и технические характеристики изделия могут быть изменены без предварительного уведомления.

CLAYMORE

**Штаб-квартира**
Prism Inc.
221, Pyeongcheon-ro, Bupyeong-gu, Incheon 21314, Republic of Korea

**Опытно-конструкторский центр**
Prism Inc.
20, Magokjungang 8-ro 1-gil, Gangseo-gu, Seoul 07795, Republic of Korea

**Claymore USA Inc.**
6 Centerpointe Drive, Suite 700, La Palma, CA 90623, USA
info@claymoreoutdoor.com · www.claymoreoutdoor.com