


CLAYMORE^{mini} ULTRA

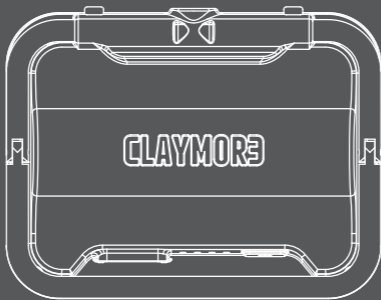

Руководство пользователя


В этом портативном фонаре используется литий-полимерная аккумуляторная батарея. Перед началом использования фонаря ознакомьтесь с руководством пользователя. При обнаружении отклонений от нормальной работы прекратите использование фонаря и обратитесь к дилеру или в сервисный центр.

1. Внимание

- ① Не используйте фонарь вблизи источников тепла или горючих материалов.
- ② Не используйте его в присутствии жидкостей.
- ③ Не держите фонарь в автомобилях, находящихся на солнце, и не используйте его рядом с ними.
Не кладите его на горячие поверхности под прямым солнечным светом.
- ④ Во время работы это устройство может нагреваться, поэтому для перемещения его используйте металлическую ручку.
- ⑤ Не используйте фонарь при температуре воздуха ниже -25°C и выше 40°C .
- ⑥ В целях безопасности держите это изделие вне доступа детей.
- ⑦ Дети, использующие устройства **Claymore**, должны постоянно находиться под присмотром взрослых.
- ⑧ Не касайтесь контактов и порта USB металлическими предметами.
- ⑨ Ни при каких обстоятельствах не ремонтируйте, не разбирайте устройство и не вносите в него изменений.
- ⑩ Не трогайте электрические приборы мокрыми руками.
- ⑪ По окончании использования изделия выключите его и положите в надежное место.
- ⑫ Не прилагайте чрезмерных усилий при регулировке металлической ручки и не откидывайте ее слишком далеко.
- ⑬ Будьте осторожны при использовании данного изделия! Не роняйте его на землю и не подвергайте сильным ударам.

2. Описание компонентов

Перед началом использования фонаря ознакомьтесь с его деталями на рисунке ниже.

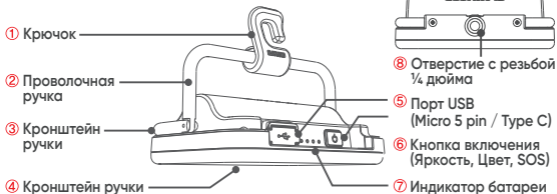


3. Руководство по эксплуатации

● Зарядка фонаря

1. Присоедините кабель USB к порту зарядки на корпусе фонаря, открыв крышку (5).
2. Во время зарядки мигает четырехступенчатый индикатор заряда батареи (7).

Индикатор уровня заряда батареи		
● ○ ○ ○	0~25%	Мигает
● ● ○ ○	25~50%	
● ● ● ○	50~75%	
● ● ● ●	75~100%	
● ● ● ●	Полный заряд	Не мигает

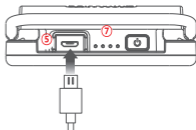

*При полном заряде горят все четыре лампочки индикатора.

● Функции фонаря

Вкл./Выкл	Цвет	Яркость	Сигнал СОС
Коротко нажмите кнопку ВКЛ./ВЫКЛ для включения или выключения фонаря.	Когда фонарь включен, дважды нажимайте кнопку ВКЛ./ВЫКЛ для изменения температуры цвета. Теплый – Яркий – Холодный.	Когда фонарь включен, нажмите и удерживайте нажатой кнопку ВКЛ./ВЫКЛ, чтобы отрегулировать яркость.	Когда фонарь выключен, нажмите и удерживайте нажатой кнопку ВКЛ./ВЫКЛ для включения сигнала SOS.

4. Как установить фонарь под нужным углом


● Когда фонарь стоит на плоской и ровной поверхности

1. Вы можете поставить фонарь вертикально или горизонтально на плоскую поверхность.
2. Отклоните металлическую ручку на такой угол, чтобы фонарь светил в нужном направлении.




● Когда фонарь подвешен к крючку или шнуру

1. Наклоняйте металлическую ручку для изменения направления света.

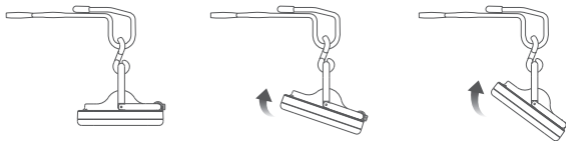

2. Передвигайте крючок по металлической проволочной ручке для изменения направления света.

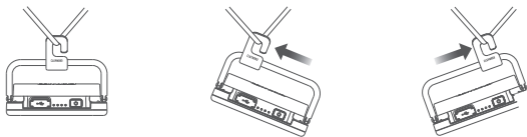

● Использование резьбового крепления

1. Можно использовать все аксессуары с резьбой 1/4 дюйма.



5. Технические характеристики

Название изделия	CLAYMORE Ultra mini
Модель	CLC-401
Цветовая температура	Теплый свет: 3000К, яркий свет: 4200К, холодный свет: 6500К
Яркость	30~500 Лм
Размеры	85 x 66 x 27 мм
Масса	116 г
Тип и ёмкость батареи	Литий-полимерная, 3,6 В, 3 500 мА/ч
Время работы	6~24 ч
Вход	USB 5 В, 2 А
Страна производства	Корея

6. Комплектация



① Портативный фонарь Claymore Ultra mini



② Крючок



③ Зарядный кабель USB



④ Чехол



⑤ Руководство пользователя

⚠ Меры предосторожности при длительном хранении

- * В целях предотвращения ложных срабатываний датчика выключите его после использования фонаря.
- * Если после полного разряда батареи индикатор батареи не начал мигать, присоедините кабель USB заново или нажмите кнопку включения индикатора.
- * При длительном хранении батарея должна быть заряжена на 100%.
- * Имейте в виду, что при хранении изделия при температуре менее 10 градусов Цельсия срок службы батареи может уменьшиться.
- * Храните изделие в сухом месте.

Гарантия

Изделие	CLAYMORE Ultra minii
Модель	CLC-401
Продавец	
Дата продажи	

1. Благодарим вас за покупку изделия CLAYMORE производства Prism Co., Ltd.
2. Изделие прошло строгий технический контроль и испытания. При обнаружении какой-либо неисправности следует обратиться в место приобретения или к уполномоченному импортеру.
3. Гарантийный срок: 12 месяцев.

Производитель

ПРИЗМ КО., ЛТД

www.claymorelight.com / www.prismlight.co.kr

101-1501 Чунуй-Технопарк, Бучеон-ро 198 Роуд, 36, Вонми-гу,
Бучеон-си, Гyeonggi – ду, Корея

Импортер

ООО «Мир Рыболова»

www.mirrybolova.ru / info@mirrybolova.ru / 8 (495) 673-68-68

11024, г. Москва, ул. 5-я Кабельная, д. 2, стр. 1