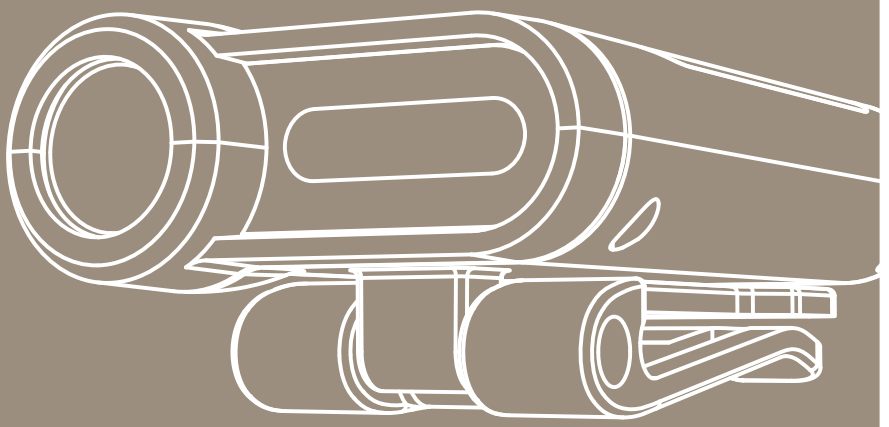

CLAYMORE Capon

Руководство пользователя

65A+

В портативном фонаре **CLAYMORE** используется литий-полимерная аккумуляторная батарея. Перед началом использования ознакомьтесь с руководством пользователя. Нарушение правил эксплуатации устройства может причинить вред пользователю. Внесение изменений в устройство сделает гарантию на него недействительной.

1. Внимание

① Не используйте фонарь вблизи источников тепла (огонь, нагревательные приборы). Это может вызвать взрыв и возгорание.
② Изделие водостойко, однако если оставить его надолго под дождем, то оно может выйти из строя. Если вы случайно уронили фонарь в воду, то быстро оботрите его.
③ Не храните и не используйте фонарь в автомобилях, находящихся на солнце. Это может вызвать взрыв или поломку.
④ Не прикасайтесь к источнику света, поскольку во время работы он может очень сильно нагреваться.
⑤ Не используйте фонарь вне рабочего температурного диапазона (от -10 до 40°C).
⑥ Не смотрите прямо на светодиоды.
⑦ Не держите фонарь в местах, доступных для детей: дети могут проглотить его детали и получить травму.
⑧ При использовании фонаря детьми необходим надзор со стороны взрослого. Неправильное использование фонаря может вызвать травму и удар током.
⑨ Не касайтесь контактов металлическими предметами, это может вызвать ожог, взрыв или удар током.
⑩ Не разбирайте изделие и не вносите в него изменений.
⑪ Не прикасайтесь к контактам мокрыми руками, это может привести к удару током.
⑫ После использования не забудьте выключить фонарь, иначе он может разрядиться.
⑬ Регулируя угол наклона фонаря, не применяйте силу, это может его повредить.
⑭ Падение изделия или удар по нему могут повредить его внутренние элементы, из-за чего возможны внезапные неполадки в процессе штатного использования. Избегайте ударов по корпусу изделия.

2. Описание компонентов

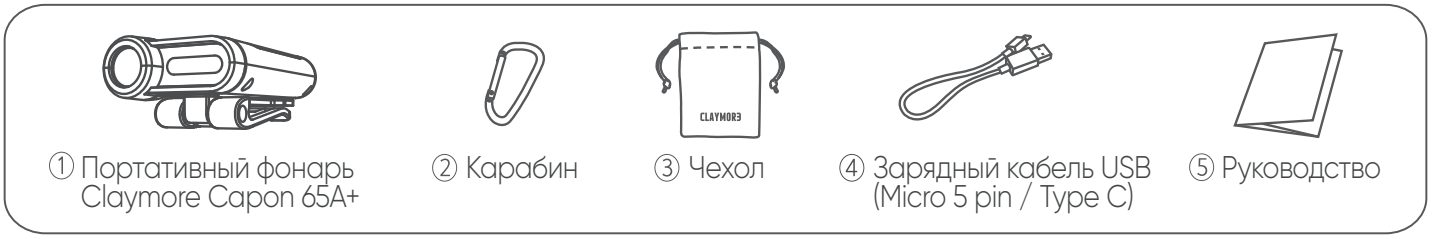

① Портативный фонарь Claymore Capon 65A+
② Карабин
③ Чехол
④ Зарядный кабель USB (Micro 5 pin / Type C)
⑤ Руководство

3. Руководство по эксплуатации

Вкл/Выкл

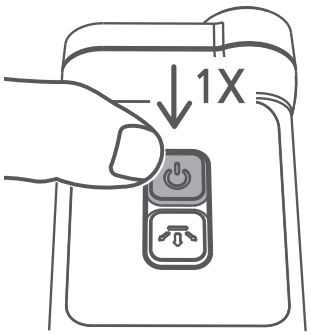

Нажмите ⏻ один раз для включения света. Повторите нажатие для выключения света.

Регулировка яркости

Плавная регулировка

При включенном свете нажмите и удерживайте кнопку ⏻ для увеличения яркости. Повторите для уменьшения яркости.

или

5-ступенчатая регулировка

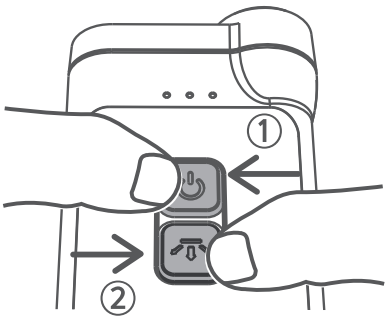

Удерживайте нажатой кнопку ⏻ и нажимайте кнопку для пятиступенчатой регулировки яркости.

***При достижении максимального и минимального значения яркости свет мигнет один раз.**

Изменение режима

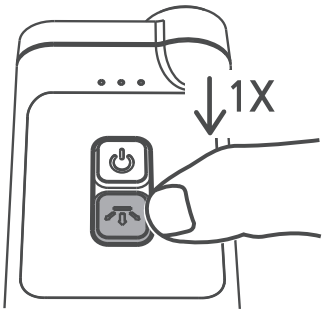

При включенном свете нажмите кнопку для выбора одного из трех различных режимов работы.

Сигнал SOS

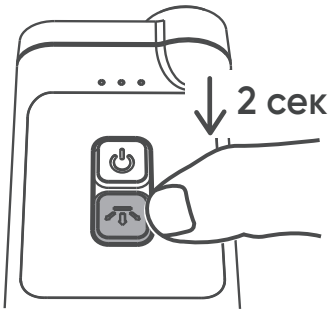

При включенном свете (в любом режиме) нажмите кнопку и удерживайте ее не менее двух секунд.

Сфокусированный свет (12°)
CLP-330BK/TN
(цвет светодиодов: холодный)

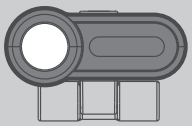

Большое расстояние (узкий луч)

Рассеянный свет (красный)
CLP-330BK/TN
(цвет светодиодов: красный)

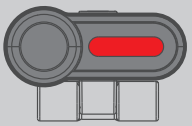

Малое расстояние (широкий луч)

Рассеянный свет (сверху)

CLP-330BK
(цвет светодиодов: холодный)

CLP-330TN
(цвет светодиодов: теплый)

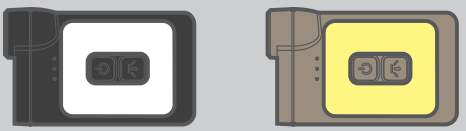

Малое расстояние (широкий луч)

Способ зарядки

Откройте резиновую крышечку на задней грани фонаря и присоедините кабель USB для зарядки фонаря.

Проверка уровня заряда батареи

Индикатор уровня заряда батареи

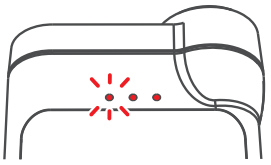

• • ⁘	0~33%	Мигает
• ⁘ •	33~66%	
⁘ • •	66~99%	
• • •	Полный заряд	Не мигает

Во время зарядки трехступенчатый индикатор мигает, показывая уровень заряда. Уровень заряда индицируется при нажатии на кнопку ⏻.

***У этого фонаря есть функция памяти: при повторном включении он возвращается в прежний режим.**

---

4. Как пользоваться изделием

1. Прикрепите к кепке и шапке с козырьком.
Полностью надвиньте зажим на козырек и установите нужный угол.

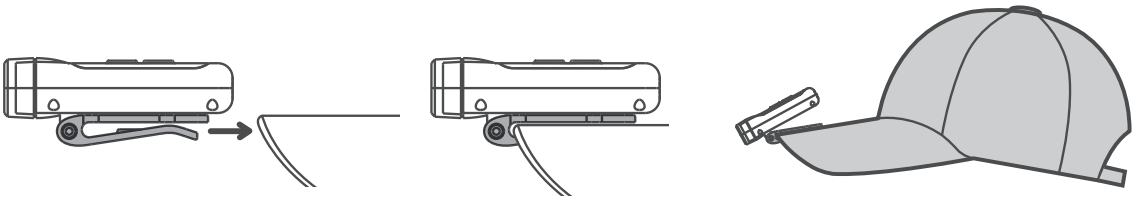

***Фонарь должен быть полностью надет на козырек кепки. Проверьте это перед использованием фонаря.**

2) Отрегулируйте угол.
Угол регулируется в диапазоне 180 градусов, позволяя легко использовать как сфокусированный, так и рассеянный свет.

3) Используйте проушину.
Вы можете пристегнуть к проушине карабин и повесить фонарь на шнурок.

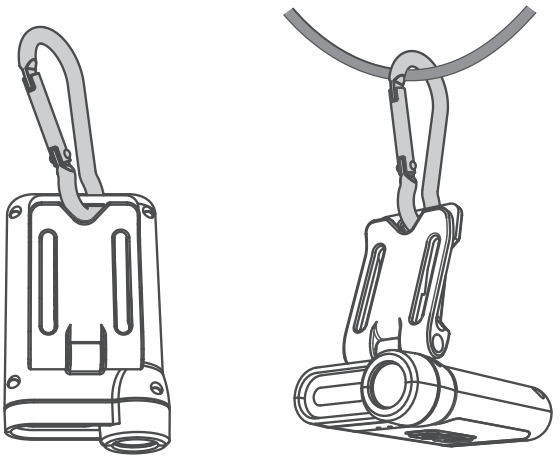

5. Технические характеристики

	CLP-330BK/TN		CLP-330BK/TN		CLP-330BK		CLP-330TN	
								
	МИН.	МАКС.	МИН.	МАКС.	МИН.	МАКС.	МИН.	МАКС.
Яркость	16 Lm	230 Lm	1 Lm	20 Lm	16 Lm	230 Lm	15 Lm	220 Lm
Время работы	19 ч	3 ч	19.5 ч	3.5 ч	19 ч	3 ч	19 ч	3 ч
Расстояние	3 м	50 м						

Название изделия	CLAYMORE Capon 65A+	
Модель	CLP-330BK	CLP-330TN
Цветовая температура	Холодный: 5700 K, красный	Теплый 3000 K, холодный 5700 K, красный
Размеры	38.6 x 63.6 x 24.3 мм	
Масса	35 г	
Тип и ёмкость батареи	Литий-полимерная, 3.7 В, 650 мА/ч	
Время зарядки	1 ч 40 мин	
Вход	USB 5 В, 1 А	
Страна производства	Корея	

⚠ Меры предосторожности при длительном хранениия

* В целях предотвращения ложных срабатываний датчика выключите его после использования фонаря.
* Если после полного разряда батареи индикатор батареи не начал мигать, присоедините кабель USB заново или нажмите кнопку включения индикатора.
* При длительном хранении батарея должна быть заряжена на 100%.
* Имейте в виду, что при хранении изделия при температуре менее 10 градусов Цельсия срок службы батареи может уменьшиться.
* Храните изделие в сухом месте.

Гарантия

Изделие	CLAYMORE Capon 65A+
Модель	CLP-330
Продавец	
Дата продажи	

1. Благодарим вас за покупку изделия **CLAYMORE** производства **Prism Co., Ltd**.

2. Данное изделие прошло строгий технический контроль и испытания. Если вы обнаружите какую-либо неисправность, то следует обратиться в место приобретения или к уполномоченному импортеру.

3. Гарантийный срок: 12 месяцев.

Производитель

ПРИЗМ КО., ЛТД
www.claymorelight.com / www.prismlight.co.kr
101-1501 Чунуй-Технопарк, Бучеон-ро 198 Роуд, 36, Вонми-гу,
Бучеон-си, Гуеонгги – ду, Корея

Импортёр

ООО «Мир Рыболова»
www.mirrybolova.ru / info@mirrybolova.ru / 8 (495) 673-68-68
111024, г. Москва, ул. 5-я Кабельная, д. 2, стр. 1