CLAYMORE LAMP

Athena_i

Руководство пользователя

CLAYMORE LAMP «Athena_i»

CLL-100WH

В этой переносной лампе используется литий-ионная аккумуляторная батарея. Пожалуйста, ознакомьтесь с руководством пользователя перед началом использования лампы. При обнаружении отклонений от нормальной работы прекратите использование лампы и обратитесь к дилеру или в центр обслуживания. Внесение каких-либо изменений в устройство влечет за собой прекращение гарантии. Нештатное использование изделий CLAYMORE может нанести ущерб пользователю.

⚠ ВНИМАНИЕ

1. Перед тем как использовать это устройство в первый раз или после долгого перерыва, полностью зарядите его аккумуляторную батарею.
2. Держите устройство вне доступа детей (дети до 10 лет могут использовать устройство лишь под надзором взрослых).
3. Не разбирайте устройство, не вносите в него изменений и не пытайтесь ремонтировать его самостоятельно.
4. Не разбирайте аккумуляторную батарею и не вносите в нее изменений. Это может привести к несчастному случаю в результате протечки, возгорания, перегрева или поломки.
5. Будьте осторожны во влажных помещениях (например, в ванной) и прекратите использование устройства в случае попадания в него воды.
6. Если во время зарядки происходит нагревание или деформация устройства, прекратите использование устройства и обратитесь в центр обслуживания.
7. Не используйте устройство вблизи таких источников тепла, как огонь или нагревательные приборы. Это может вызвать взрыв или возгорание устройства.
8. Не прикасайтесь к устройству мокрыми руками. Вас может ударить током.
9. Не используйте устройство вне рабочего температурного диапазона (от −10 до +40° C).
10. Не храните и не используйте устройство в автомобилях, находящихся на солнце. Это может вызвать взрыв или поломку устройства.
11. Не заряжайте устройство рядом с легковоспламеняющимися предметами, например коврами и одеялами.
12. После использования выключите устройство, прежде чем убрать его на хранение.
13. Падение устройства или удар по нему могут повредить его внутренние детали, в результате чего возможны внезапные неполадки в процессе штатного использования. Избегайте ударов по корпусу устройства.

Меры предосторожности при использовании фумигатора.

Не используйте фумигатор в замкнутом пространстве, позаботьтесь о вентиляции.

Не накрывайте его простыней или одеялом, иначе может произойти возгорание.

Не кладите устройство на бок и не переворачивайте его во время работы фумигатора.

Используйте фумигатор только по его прямому назначению и надлежащим образом.

1. Не используйте устройство рядом с легковоспламеняющимися предметами, такими как мебель, шторы, диван.
2. Не допускайте к нему детей.
3. Применяйте его вне досягаемости детей и проследите, чтобы дети не играли с использованными пластинами. Выбрасывайте пластину после ее использования.
4. Не допускайте контакта пластин с жидкостями.
5. Вымойте руки после контакта с пластиной.

6. Чихание, насморк, астма, кома, головная боль, звон в ушах, тошнота могут являться симптомами отравления вдыхаемым пиретроидом. Не используйте фумигатор в замкнутом пространстве, позаботьтесь о вентиляции.

7. Если вы испытываете симптомы отравления, прекратите пользоваться устройством. Немедленно обратитесь за медицинской помощью.
8. Не касайтесь нагревательного элемента руками или металлическими предметами, когда он включен.
9. Не накрывайте фумигатор простыней или одеялом, иначе может произойти возгорание.
10. Проследите, чтобы во время работы фумигатор был направлен вверх.
11. Держите устройство выключенным, когда оно не используется.
12. Не дотрагивайтесь до горячей пластины.
13. Избегайте регулярного использования в присутствии чувствительных людей.
14. Имейте в виду, что работа кондиционера или вентилятора может рассеять испаряемое вещество и сделать его неэффективным.
15. Применяя устройство в помещении, используйте только одну пластину.

1. ОПИСАНИЕ КОМПОНЕНТОВ

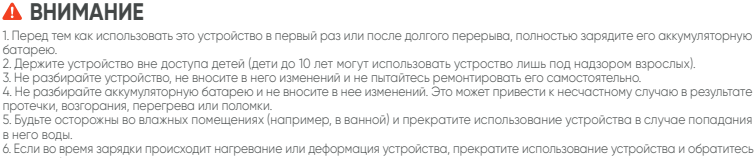

2. ЭКСПЛУАТАЦИЯ

• Светодиодная лампа

Включение / Режим освещения Проверка уровня заряда

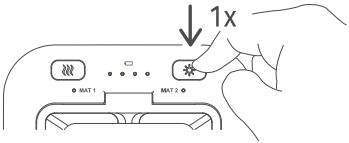

Кратким нажатием на кнопку включите свет.
ВКЛ.: РЕЖИМ 1 > РЕЖИМ 2 > РЕЖИМ 3 > ВЫКЛ.

※ **В положении Выкл. нажмите кнопку для индикации уровня заряда батареи.**

Режим 1 **Режим 2** **Режим 3**

БРИЗ
Свет колышется под легким ветерком

ЗАКАТ
Красно-оранжевый свет вечерней зари

РАССВЕТ
Свет утренней зари

Регулировка яркости

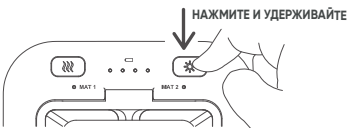

Когда свет включен, нажмите и удерживайте эту кнопку для увеличения яркости. Повторно нажмите и удерживайте кнопку для уменьшения яркости.

※ **При достижении максимального или минимального значения яркости индикатор начинает мигать.**

※ **При включенном фумигаторе яркость ограничена до 50%.**

• Фумигатор

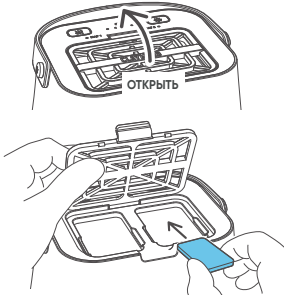

Откройте крышку > Положите пластину на нагревательный элемент > Закройте крышку.

⚠ **ИСПОЛЬЗУЙТЕ ТОЛЬКО ОДНУ ПЛАСТИНУ, ЕСЛИ ПРИМЕНЯЕТЕ УСТРОЙСТВО В ПОМЕЩЕНИИ.**

※ **Для большей эффективности поставьте устройство на пол.**

Кнопка включения фумигатора

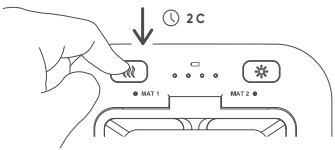

ВКЛЮЧИТЬ ПЛАСТИНУ MAT1: если фумигатор выключен, удерживайте кнопку нажатой две секунды.

ВКЛЮЧИТЬ ПЛАСТИНУ MAT2: если пластина MAT1 включена, коротко нажмите на кнопку .

ОДНОВРЕМЕННОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ ПЛАСТИН MAT1 и MAT2: когда пластина MAT2 включена, коротко нажмите на кнопку .

ВКЛ: MAT1 > MAT2 > MAT1+MAT2 > ВЫКЛ

⚠ **НЕ ПРИКАСАЙТЕСЬ К НАГРЕВАТЕЛЬНОМУ ЭЛЕМЕНТУ.**

3. СПОСОБЫ ПРИМЕНЕНИЯ

Для различных способов применения могут быть использованы фирменные аксессуары.

※ Фирменные аксессуары продаются отдельно.

• Присоединение плафона

Для создания романтической атмосферы можно присоединить к низу лампы силиконовый плафон.

Закрепите плафон крючками, находящимися в нижней части лампы. →

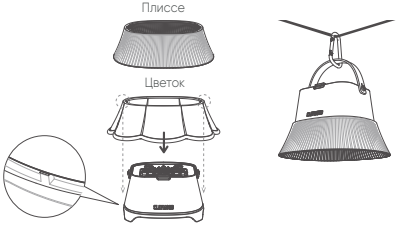

• Привинчивание ножки

Ввинтите ножку до упора в отверстие с четвертьдюймовой резьбой, находящееся на нижней поверхности лампы. Эту резьбу можно также использовать для присоединения любых кронштейнов и прочих принадлежностей с резьбой ¼ дюйма.

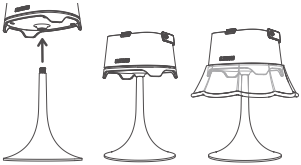

• Присоединение отражателя

① Ввинтите подвесной крючок до упора в отверстие с четвертьдюймовой резьбой, находящееся на нижней поверхности лампы.

② Пропустите крючок через отверстие в отражателе.

③ Закрепите отражатель.

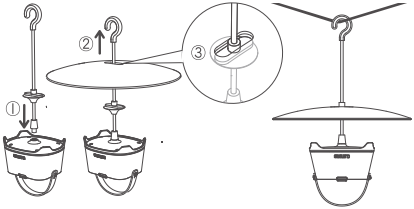

• Ручка и подвеска

За ручку устройство удобно переносить, или ее можно присоединить к карабину для подвешивания устройства.

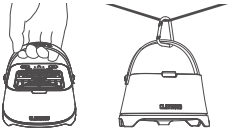

4. ЗАРЯДКА

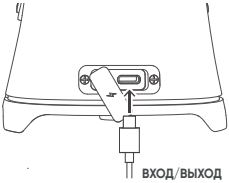

Для зарядки откройте резиновую крышечку на задней стороне лампы и присоедините кабель USB Type-C. Во время зарядки индикатор мигает. Если индикатор горит, не мигая, то зарядка завершена.

Индикатор батареи	Заряд	
● ○ ○ ○	около 25%	Мигает
● ● ○ ○	от 25 до 50%	
● ● ● ○	от 50 до 75%	
● ● ● ●	от 75%	
● ● ● ●	Полностью заряжен	Горит, не мигая

5. ФУНКЦИЯ ВНЕШНЕГО ИСТОЧНИКА ТОКА

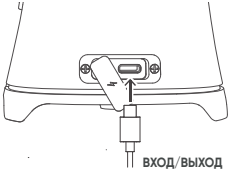

Для зарядки другого устройства присоедините зарядный кабель USB-C к порту USB-C (порт USB-C работает на вход и на выход). Во время зарядки будет светиться индикатор.

※ **Время зарядки зависит от емкости батареи данного устройства и другого устройства и от условий внешней среды.**

6. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Название изделия	CLAYMORE LAMP «Athena_i»		
Модель	CLL-100		
Цветовая температура	1300K – 1500K – 3000K		
Яркость	от 29 до 800 лм		
Время работы	Лампа	Фумигатор	Лампа + фумигатор
	8–88 ч	6–12 ч	4,5–11 ч
Размеры	102,6 x 85,3 x 60,5 мм		
Масса	316 г		
Емкость батареи	Литий-ионная, 3,6 В, 9880 мА/ч (35,57 В/ч)		
Время зарядки	3,5 часов		
Вход	USB 5 В, 2 А – 9 В, 2 А (18 Вт) USB Type-C быстрая зарядка		
Выход	USB 5 В, 2 А – 9 В, 2 А (18 Вт) USB Type-C быстрая зарядка		
Страна производства	СДЕЛАНО В КОРЕЕ		

ГАРАНТИЯ

Изделие	CLAYMORE LAMP «Athena_i»
Модель	CLL-100
Продавец	
Дата продажи	

1. Благодарим вас за покупку изделия CLAYMORE производства Prism Co., Ltd.
2. Данное изделие прошло строгий технический контроль и испытания. Если вы обнаружите какую-либо неисправность, то обратитесь в уполномоченный центр обслуживания.

Бесплатный ремонт
1. Изделие, вышедшее из строя при штатных условиях работы в течение гарантийного срока, будет бесплатно отремонтировано компанией Prism или уполномоченным центром обслуживания. Возможно, что покупателю придется оплатить расходы по пересылке и обработке груза.
2. Гарантийный срок: 1 год.

Платный ремонт
1. Поломка по истечении гарантийного срока.
2. Поломка в результате нарушения пользователем правил эксплуатации, использования изделия не по назначению.
3. Поломка в результате самовольного ремонта или вскрытия изделия не в уполномоченном центре обслуживания.
4. Поломка в результате воздействия входящего электрического тока или в результате повреждения кабеля.
5. Поломка в результате стихийного бедствия.

Производитель

ПРИЗМ КО., ЛТД
www.claymorelight.com / www.prismlight.co.kr
101-1501 Чунуй-Технопарк, Бучеон-ро 198 Роуд, 36, Вонми-гу, Бучеон-си, Гуеонгги – ду, Корея

Импортёр

ООО «Мир Рыболова»
www.mirrybolova.ru / info@mirrybolova.ru / 8 (495) 673-68-68
111024, г. Москва, ул. 5-я Кабельная, д. 2, стр. 1