CLAYMORE LAMP

Selene

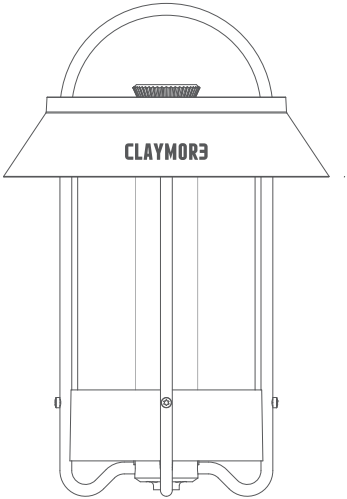

Руководство пользователя

CLAYMORE LAMP «Selene»

CLL-650WH/DG

СДЕЛАНО В КОРЕЕ

В этой переносной лампе используется литий-ионная аккумуляторная батарея. Пожалуйста, ознакомьтесь с руководством пользователя перед началом использования лампы. При обнаружении отклонений от нормальной работы прекратите использование устройства и обратитесь к дилеру или в центр обслуживания. Внесение каких-либо изменений в устройство влечет за собой прекращение гарантии. Нештатное использование изделий CLAYMORE может нанести ущерб пользователю.

⚠ ВНИМАНИЕ

1) Перед тем как использовать это устройство в первый раз или после долгого перерыва, полностью зарядите его аккумуляторную батарею.

2) Держите устройство вне доступа детей (дети до 10 лет могут использовать устроство лишь под надзором взрослых).

3) Не разбирайте устройство, не вносите в него изменений и не пытайтесь ремонтировать его самостоятельно.

4) Не разбирайте аккумуляторную батарею и не вносите в нее изменений. Это может привести к несчастному случаю в результате протечки, возгорания, перегрева или поломки.

5) Будьте осторожны во влажных помещениях (например, в ванной) и прекратите использование устройства в случае попадания в него воды.

6) Если во время зарядки происходит нагревание или деформация устройства, прекратите использование устройства и обратитесь в центр обслуживания.

7) Не используйте устройство вблизи таких источников тепла, как огонь или нагревательные приборы. Это может вызвать взрыв или возгорание устройства.

8) Не прикасайтесь к устройству мокрыми руками. Вас может ударить током.

9) Не используйте устройство вне рабочего температурного диапазона (от –10 до +40° C).

10) Не храните и не используйте устройство в автомобилях, находящихся на солнце. Это может вызвать взрыв или поломку устройства.

11) Не заряжайте устройство рядом с легковоспламеняющимися предметами, например коврами и одеялами.

12) После использования выключите устройство, прежде чем убрать его на хранение.

13) Падение устройства или удар по нему могут повредить его внутренние детали, в результате чего возможны внезапные неполадки в процессе штатного использования. Избегайте ударов по корпусу устройства.

1. ОПИСАНИЕ КОМПОНЕНТОВ

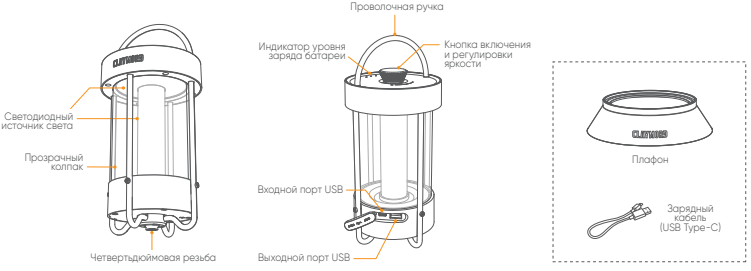

2. ЭКСПЛУАТАЦИЯ

• Светодиодная лампа

Включение / Режим освещения Проверка уровня заряда

НАЖАТЬ

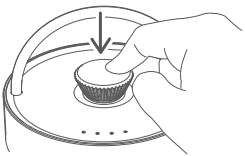

Кратким нажатием на кнопку включите свет.

※ **Вкл: Режим 1 – Режим 2 – Режим 3 – Режим 4 – Выкл.**

Регулировка яркости

ВРАЩАТЬ

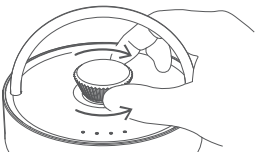

Когда свет включен, вращайте диммер для плавного изменения яркости.

※ **Лампа моргнет при достижении минимальной/максимальной яркости.**

4 режима освещения

Режим 1



БРИЗ

Свет колышется под легким ветерком

Режим 2



ЗАКАТ

Красно-оранжевый свет вечерней зари

Режим 3



ПОЛНАЯ ЛУНА

Полная луна ярко светит в ночной тьме

Режим 4



РАССВЕТ

Свет утренней зари

3. УСТАНОВКА

Можно поставить лампу на стол или использовать дополнительные принадлежности для разных вариантов ее установки.

• Наденьте плафон

Вставьте прилагаемый плафон в канавку, как показано на рисунке.

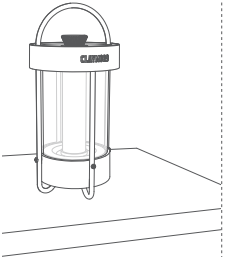

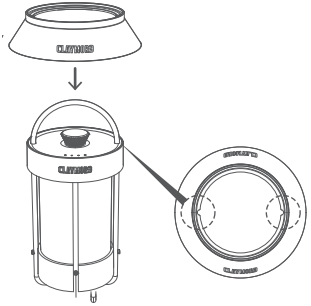

• Ручка

Лампу удобно переносить, держась за ее дугообразную ручку, которую также можно пристегнуть к карабину для подвешивания.

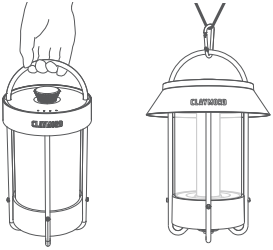

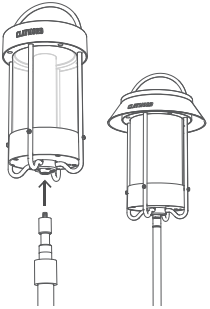

• Использование резьбы для треноги

Используйте четвертьдюймовую резьбу снизу лампы для крепления ее к специальной треноге или к штативу для фотоаппарата. Она подойдет также к любым кронштейнам и прочим принадлежностям с резьбой ¼ дюйма.

※ **Специальная тренога в комплект поставки не входит.**

4. ЗАРЯДКА

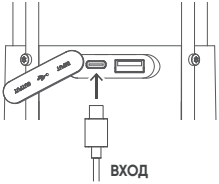

Откройте резиновую крышечку на задней стороне лампы и присоедините кабель USB Type-C для зарядки. Во время зарядки индикатор мигает. Если индикатор горит, не мигая, то зарядка завершена.

Индикатор батареи	Заряд	
● ○ ○ ○	около 25%	Мигает
● ○ ○ ○	от 25 до 50%	
● ● ○ ○	от 50 до 75%	
● ● ● ○	от 75%	
● ● ● ●	Полностью заряжен	Горит, не мигая

5. ФУНКЦИЯ ВНЕШНЕГО ИСТОЧНИКА ТОКА

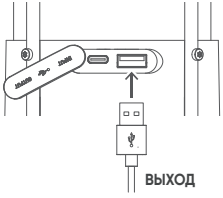

Откройте резиновую крышечку на задней стороне лампы и присоедините к выходному порту кабель USB тип-C для зарядки другого устройства. Во время зарядки будет светиться индикатор.

※ **Невозможно одновременно заряжать само устройство и использовать его для зарядки другого устройства.**

※ **Время зарядки зависит от емкости батареи данного устройства и другого устройства и от условий внешней среды.**

6. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Название изделия	CLAYMORE LAMP «Selene»
Модель	CLL-650WH/DG
Цветовая температура	1300K – 1500K – 3000K
Яркость	от 30 до 660 лм
Время работы	6–55 ч
Размеры	165 x 165 x 250 мм
Масса	660 г
Емкость батареи	Литий-ионная, 3,6 В, 6700 мА·ч (24,12 В·ч)
Время зарядки	5,5 часов
Вход	USB 5 В, 2 А
Выход	5 В, 2 А
Страна производства	СДЕЛАНО В КОРЕЕ

ГАРАНТИЯ

Изделие	CLAYMORE LAMP «Selene»
Модель	CLL-650WH/DG
Продавец	
Дата продажи	

1. Благодарим вас за покупку изделия CLAYMORE производства Prism Co., Ltd.
2. Данное изделие прошло строгий технический контроль и испытания. Если вы обнаружите какую-либо неисправность, то обратитесь в уполномоченный центр обслуживания.

Бесплатный ремонт
1. Изделие, вышедшее из строя при штатных условиях работы в течение гарантийного срока, будет бесплатно отремонтировано компанией Prism или уполномоченным центром обслуживания. Возможно, что покупателю придется оплатить расходы по пересылке и обработке груза.
2. Гарантийный срок: 1 год.

Платный ремонт
1. Поломка по истечении гарантийного срока.
2. Поломка в результате нарушения пользователем правил эксплуатации, использования изделия не по назначению.
3. Поломка в результате самовольного ремонта или вскрытия изделия не в уполномоченном центре обслуживания.
4. Поломка в результате воздействия входящего электрического тока или в результате повреждения кабеля.
5. Поломка в результате стихийного бедствия.

Производитель

ПРИЗМ КО., ЛТД
www.claymorelight.com / www.prismlight.co.kr
101-1501 Чунуй-Технопарк, Бучеон-ро 198 Роуд, 36, Вонми-гу, Бучеон-си, Гуеонгги – ду, Корея

Импортёр

ООО «Мир Рыболова»
www.mirrybolova.ru / info@mirrybolova.ru / 8 (495) 673-68-68
111024, г. Москва, ул. 5-я Кабельная, д. 2, стр. 1